

nulaxy®

Wireless
FM Transmitter
BC91 User Manual

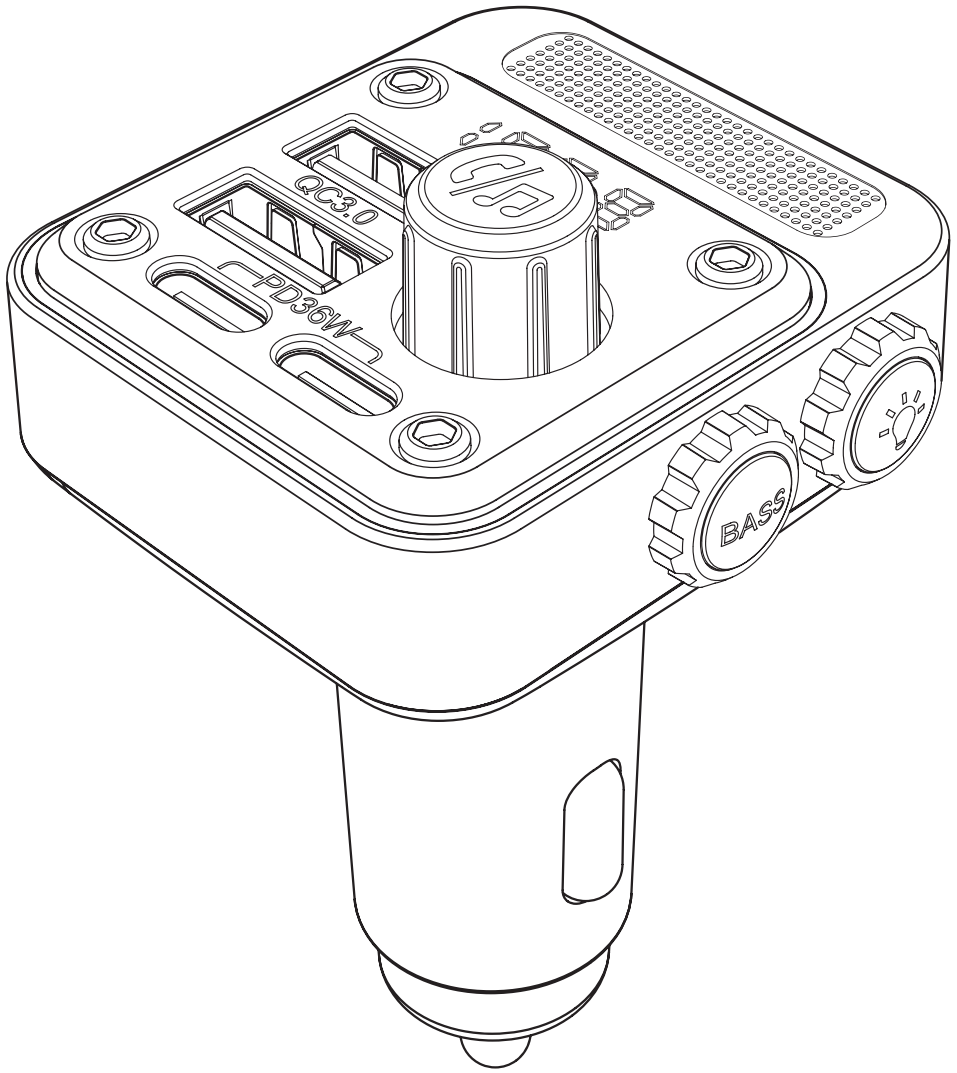

Product Diagram

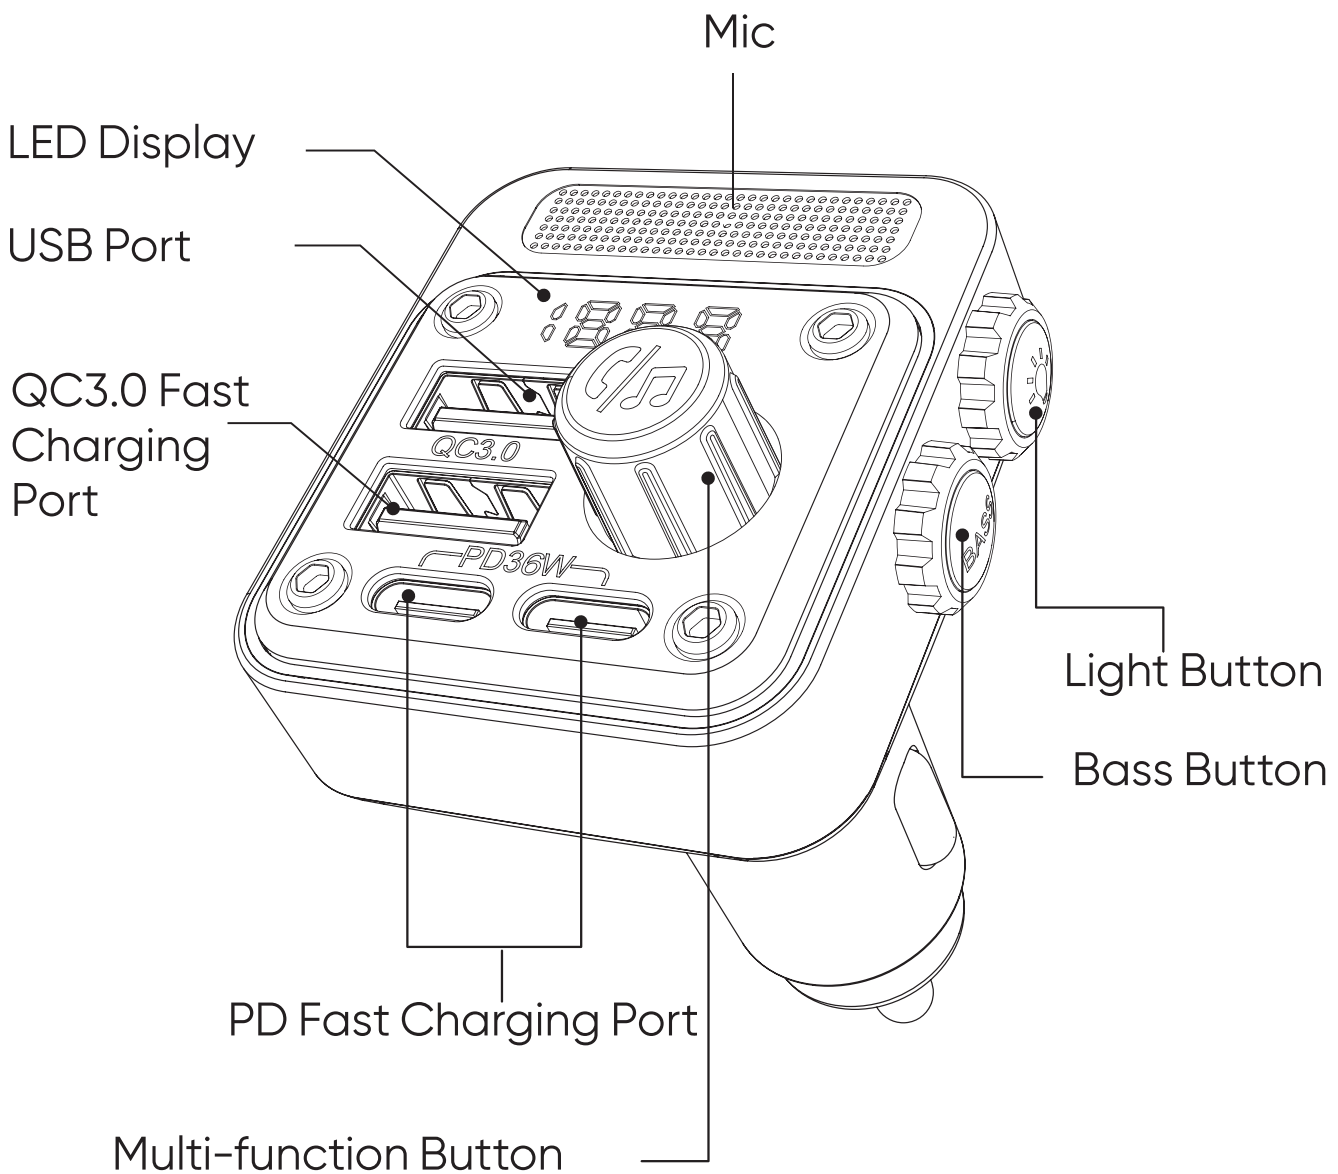

Package Contents


FM Transmitter x 1
User Manual x 1

Specifications

Bluetooth Version	5.3
FM Frequency	US/CA: 88.1~107.9MHz; UK: 87.5~108MHz
Bluetooth Effective Distance	10 meters
QC3.0 Port Output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
PD Port Output	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A; PPS: 3.3V - 11V/3A
Input Voltage	12V - 24V
Maximum Output Power	54W
USB Drive	Max 64 GB

Installation

1) Insert the FM transmitter into the car's cigarette lighter socket after starting your vehicle.

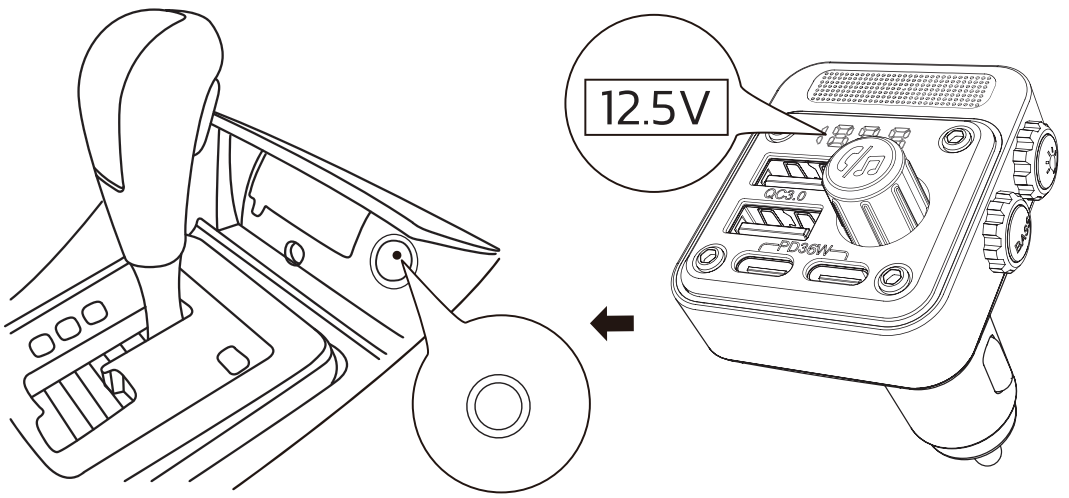

Tip: Please ensure the cigarette lighter socket is clean and rust-free before inserting the transmitter.

2) Upon insertion, the device will automatically power on, and the display will show "Hi", the current voltage, and the Bluetooth frequency in a flashing sequence.

Connection Setting

Step 1: Pair the FM Transmitter with Your Car

1) Power on your car radio and tune it to an unused FM frequency.


Tip: What is an unused frequency?

An unused frequency is a channel with no active radio programs broadcasting on it, producing only a slight rustling or static noise through your car's speakers.

2) Set the FM transmitter to the same frequency as the car radio.


Tip: How to switch the frequency of the FM transmitter?

To switch the frequency of the FM transmitter, long press the "⏻♫" button until the frequency starts flashing, then rotate the "⏻♫" button clockwise to increase the frequency or counterclockwise to decrease it.

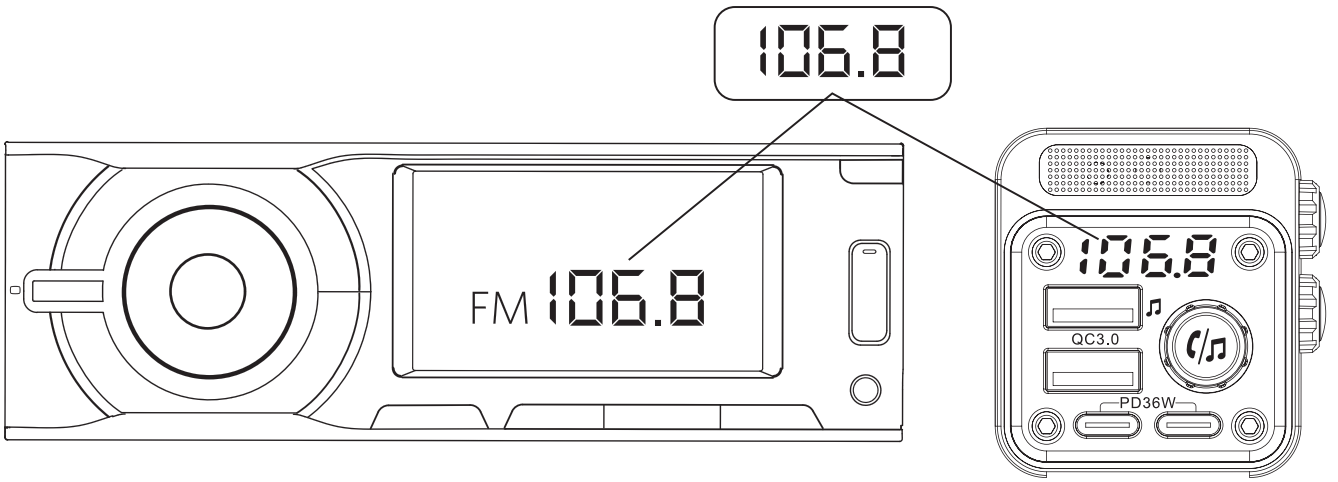


Step 2: Pair the FM Transmitter with Your Smartphone

1) Enable Bluetooth on your smartphone, search for 'BC91', and select 'connect'.

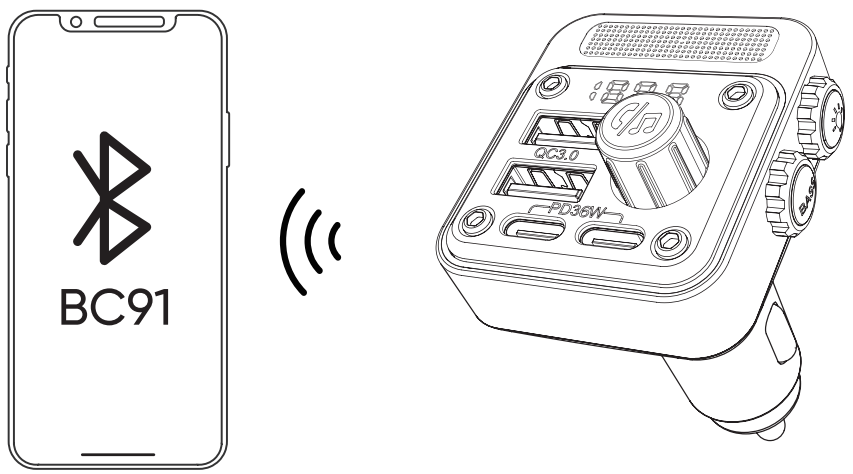

2) Once successfully connected, you can start playing music, using navigation, or enjoying hands-free calling through the device.

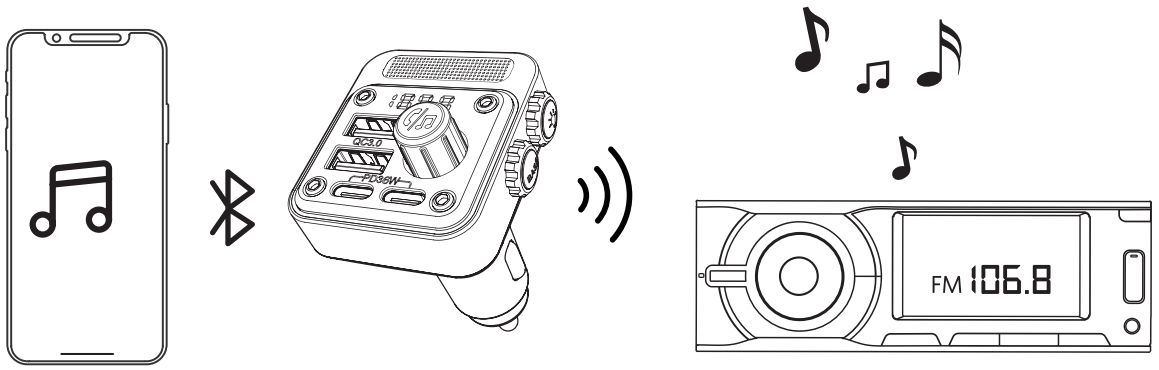

Note: Upon inserting a U-disk into the U-disk port, the device will automatically detect and play music files in MP3, WMA, FLAC, APE, or WAV format.

Function Operation

Volume Adjustment

Increase volume	Rotate the "⏯" button clockwise.
Decrease volume	Rotate the "⏯" button counterclockwise.
A "drip, drip" prompt tone will indicate that the maximum volume has been reached.	

Music Control

Pause/Play	Press the "⏯" button once.
Previous Track	Quickly rotate the "⏯" button counterclockwise.
Next Track	Quickly rotate the "⏯" button clockwise.

Hands-free Calling

Answer/ Hang up a call	Press the "" button once.
Reject a call	Long press the "" button.
Redial last call	Quickly press the "" button twice.

USB Drive / Bluetooth Switch

Switch between USB Drive and Bluetooth mode	Quickly press the " " button twice.

Rainbow Ambient Light


Turn on/off light mode	Press the " " button once.
Cycle through ambient lighting modes	Press the " " button once.
Enter breathing light mode	Long press the " " button.

Bass Booster

Toggle bass function on/off:	Press the "BASS" button once.

Charge Your Device

The FM Transmitter is equipped with QC 3.0 and PD36W fast charging ports. You can charge your devices via these USB ports.

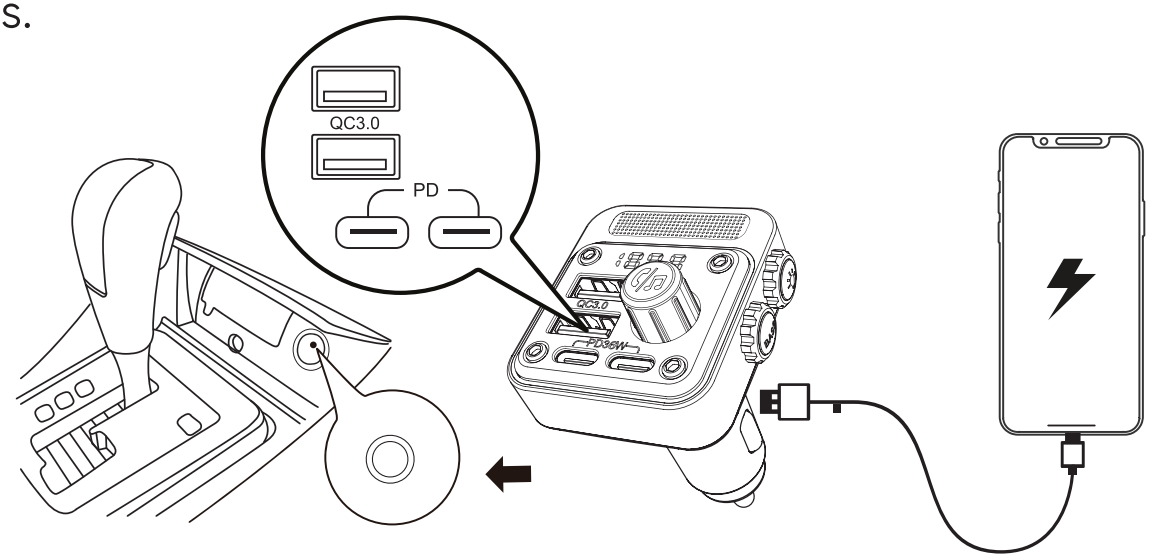

Cautions

1. The BC91 only controls the volume of your phone, not the car's audio system's volume. When you unplug your device, the volume automatically returns to the car's original audio level.

2. The BC91 has a memory function; after successfully reconnecting, the volume will retain the previous level.

3. After unpairing the BC91, the volume will be set to the default setting of 15 when you re-pair it.

4. If the battery voltage drops below 11V, the voltage display will flash as an alarm to remind you to charge the car battery.

5. Avoid setting the car radio volume too high (typically 18 or lower) to prevent increased background noise.

❻ Although this product has relatively strong transmission power, it is advisable to avoid frequencies with strong local signals to achieve better sound quality.

❼ Do not use this product in environments that are dusty, humid, or have extremely high or low temperatures.

❽ Avoid dropping the product to prevent surface damage or malfunction.

❾ Do not disassemble the product without proper authorization, as doing so will void the warranty.

Trouble Shooting

Device Malfunctioning

1. Power is not responding, or display is not showing:
1) Ensure the device is properly connected to the cigarette lighter port, and that the cigarette lighter is not significantly rusted.
2) Unplug the device and try connecting it again.
3) Check if the cigarette lighter port is receiving power normally.

2. Unable to play:
1) Ensure that the USB device is properly connected to the player. Alternatively, try using another USB device.
2) Confirm that the files on the USB device are supported by the product.
3) Ensure that the volume is not set to 0.

Sound Troubles

1. Noise is present, but there is no sound:

1) Confirm that the player is activated and not in pause mode.
2) Check and adjust the volume settings on the car radio, FM transmitter, and the connected external device as needed.

2. The car audio is not receiving sound:
1) Ensure that the FM transmitter is turned on.
2) Verify that the transmission frequency of the FM transmitter matches the reception frequency of the car's radio.

3. Poor transmission quality with noise:
1) Ensure no strong signal stations are broadcasting at the current transmission frequency.
2) When in use, set your car radio to an unused frequency between 87.5-108.0 MHz (for the UK) or 88.1-107.9 MHz (for the US & Canada). Then, set the BC91 transmitter's frequency to match the car radio's.
3) For the best audio quality, adjust the volume of your car's sound system to below 50% before connecting your phone. Then, connect to the FM frequency and your phone's Bluetooth. When playing music, first adjust the volume on your phone to obtain the desired sound quality. If the volume is still insufficient after setting your phone to its maximum volume, then adjust the volume of your car's sound system to reach the desired effect.


Warranty

The product comes with a 12-month hassle-free warranty. If you encounter any issues, we are here to help. Should you find yourself unable to resolve the problem on your own, please do not hesitate to contact us for assistance.



Visit **www.nulaxy.com** for our 24/7 live chat or send an email to **support@nulaxy.com** for support.

Produktdiagramm

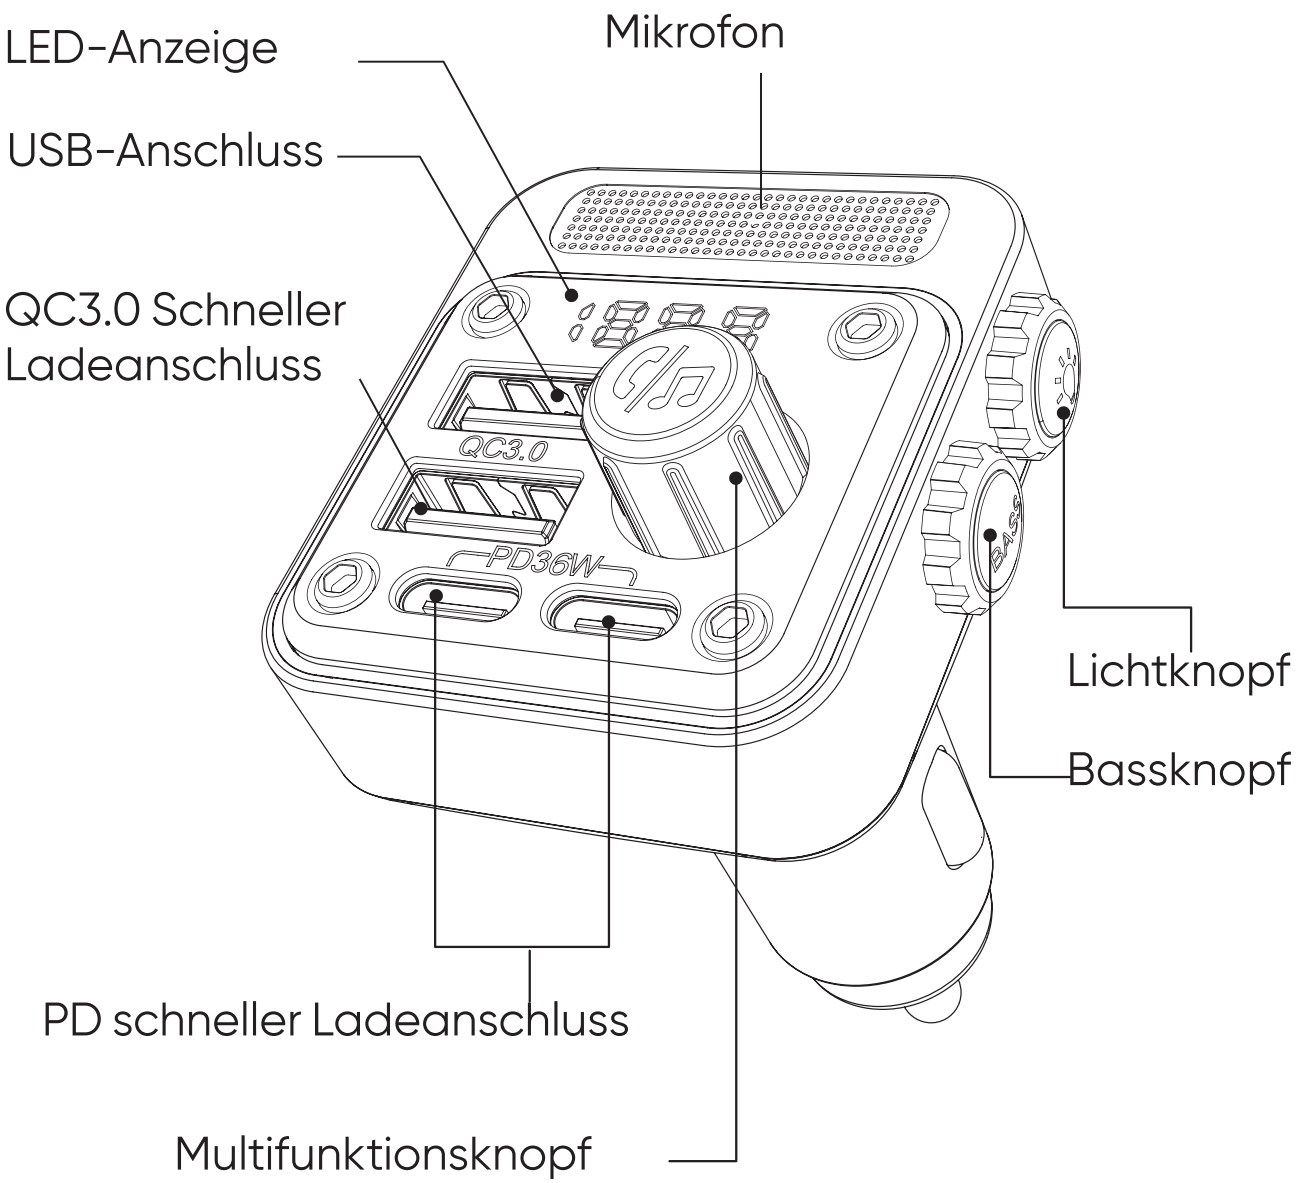

Packungsinhalt


FM -Sender x 1
Benutzerhandbuch x 1

Spezifikationen

Bluetooth -Version	5.3
FM Frequenz	87.5~108MHz
Bluetooth Effektiver Abstand	10 Meter
QC3.0 Portausgabe	5V/3A, 9V/2A, 12 V/1.5A
PD -Portausgabe	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A; PPS: 3.3V - 11V/3A
Inputspannung	12V - 24V
Maximum Ausgangsleistung	54W
USB-Laufwerk	Max 64 GB

Installation

1) Stecken Sie den FM -Sender nach dem Start Ihres Fahrzeugs in die Zigarette des Autos.

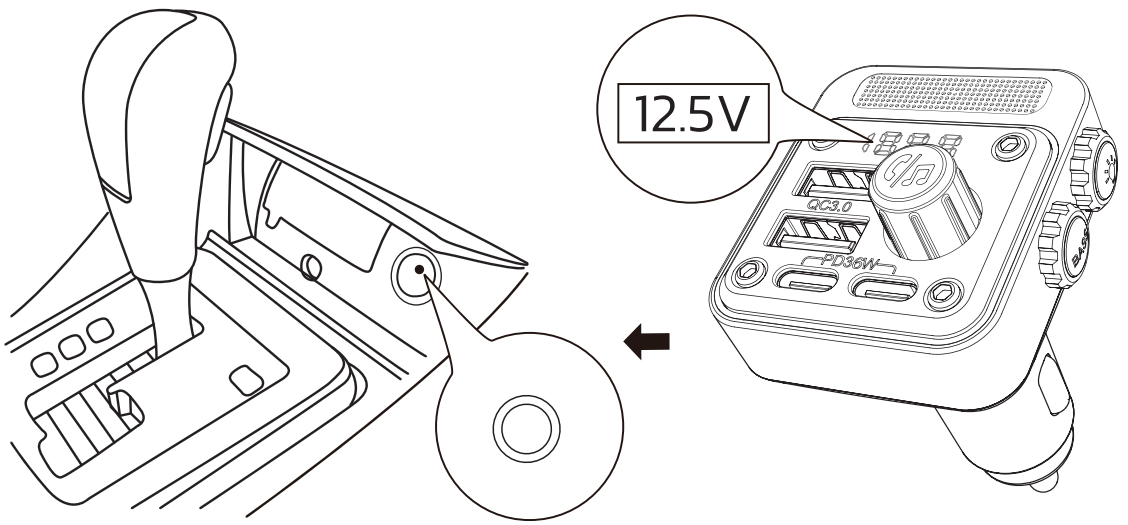

Tipp: Bitte stellen Sie sicher, dass die Zigarette leichtere Steckdose sauber und rostfrei ist, bevor der Sender einfügt.

2) Beim Einfügen wird das Gerät automatisch eingeschaltet, und das Display zeigt "Hi", die Stromspannung und die Bluetooth -Frequenz in einer Blitzsequenz.

Verbindungseinstellung

Schritt 1: Kombinieren Sie den FM -Sender mit Ihrem Auto

1) Schalten Sie Ihr Auto -Radio an und stimmen Sie es auf eine nicht verwendete FM -Frequenz ein.


Tipp: Was ist eine ungenutzte Frequenz?

Eine ungenutzte Frequenz ist ein Kanal ohne aktive Radioprogramme, die nur zu einem leichten Rascheln oder statischen Geräuschen durch die Lautsprecher Ihres Autos erzeugt werden.

2) Stellen Sie den FM -Sender auf die gleiche Frequenz wie das Auto -Radio ein.


Tipp: Wie wechselt man die Frequenz des FM-Senders?

Um die Frequenz des FM-Senders zu wechseln, halten Sie die „⏯“ Taste gedrückt, bis die Frequenz zu blinken beginnt. Drehen Sie dann die „⏯“ Taste im Uhrzeigersinn, um die Frequenz zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

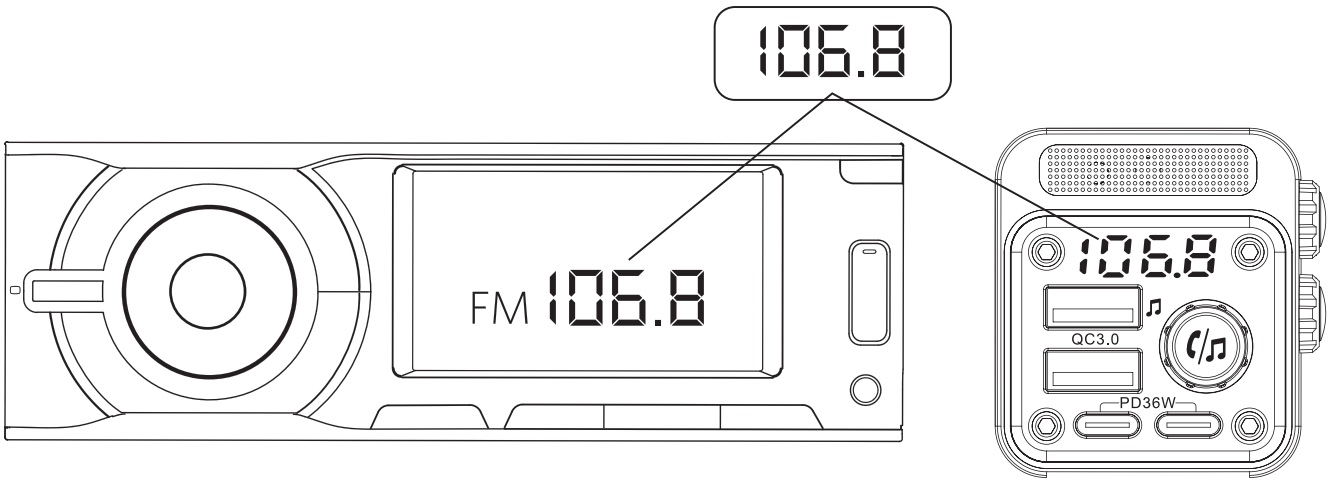


Schritt 2: Kombinieren Sie den FM -Sender mit Ihrem Smartphone

1) Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, suchen Sie nach "BC91" und wählen Sie "Connect".

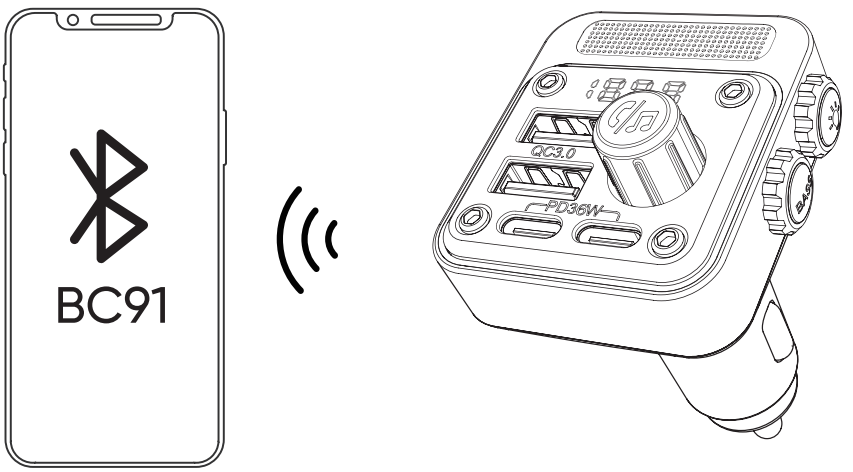

2) Sobald Sie erfolgreich miteinander verbunden sind, können Sie Musik spielen, Navigation verwenden oder Freisprechanrufe durch das Gerät genießen.

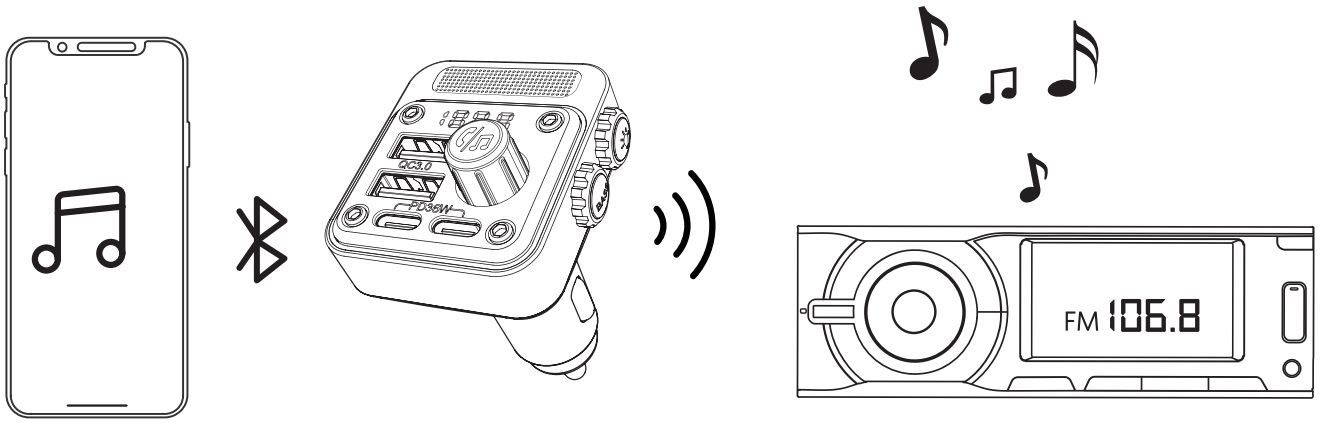

HINWEIS: Beim Einfügen einer U-Disk in den U-Disk-Port erkennt das Gerät automatisch Musikdateien in MP3-, WMA-, FLAC-, APE- oder WAV-Format.

Funktionsbetrieb

Volumenanpassung

Lautstärke erhöhen	Drehen Sie die Taste "⏯" im Uhrzeigersinn.
Abnahmevolumen	Drehen Sie die Taste "⏯" gegen den Uhrzeigersinn.
Ein sofortiger Ton "Tropfen, Tropfen" zeigt an, dass das maximale Volumen erreicht wurde.	

Musikkontrolle

Pause/Spiel	Drücken Sie einmal die Taste "⏯".
Vorheriger Track	Drehen Sie schnell die Taste "⏯" gegen den Uhrzeigersinn.
Nächstes Track	Drehen Sie schnell die Taste "⏯" im Uhrzeigersinn.

Freisprechanruf

Antwort/Auflegen Sie einen Anruf	Drücken Sie einmal die Taste " ".
Einen Anruf ablehnen	Lange drücken Sie die Taste " ".
Letzter Anruf von Redial	Drücken Sie zweimal die Taste " ".

USB-Laufwerk / Bluetooth-Schalter

Wechseln Sie zwischen USB-Laufwerk- und Bluetooth-Modus	Drücken Sie schnell die Taste " " zweimal.

-RGB- Regenbogen Umgebungslicht


Ein-/Aus -Lichtmodus ausschalten	Drücken Sie einmal die " " -Taste.
Fahrrad durch Umgebu-ngsbeleuchtungsmodi	Drücken Sie einmal die " " -Taste.
Geben Sie den Atemmodus ein	Lange drücken Sie die Taste " ".

Bassverstärker

Bassfunktion ein-/ ausschalten	Drücken Sie einmal die Taste " BASS ".

Laden Sie Ihr Gerät auf

Der FM -Sender ist mit QC 3.0- und PD 3.0 -Schnellladeanschlüssen ausgestattet. Sie können Ihre Geräte über diese USB -Anschlüsse aufladen.

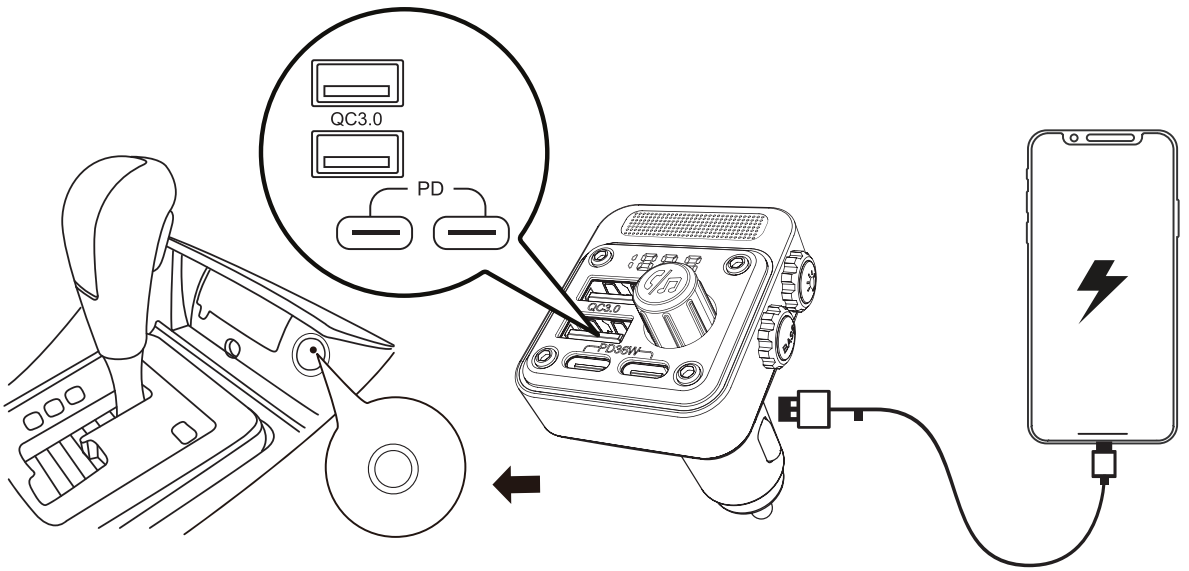

Vorsichtsmaßnahmen

❶ Der BC91 steuert nur die Lautstärke Ihres Telefons, nicht die Lautstärke des Autoradios. Wenn Sie Ihr Gerät abziehen, wird die Lautstärke automatisch auf die ursprüngliche Audioeinstellung des Autos zurückgesetzt.

❷ Der BC91 verfügt über eine Speicherfunktion; nach erfolgreichem Wiederverbinden bleibt die Lautstärke auf dem vorherigen Niveau.

❸ Nach dem Entkoppeln des BC91 wird die Lautstärke bei erneuter Kopplung auf den Standardwert von 15 gesetzt.

❹ Wenn die Batteriespannung unter 11 V fällt, blinkt die Spannungsanzeige als Alarm, um Sie daran zu erinnern, die Autobatterie aufzuladen.

❺ Vermeiden Sie es, das Auto -Funkvolumen zu hoch zu setzen (normalerweise 18 oder niedriger), um ein erhöhtes Hintergrundgeräusch zu verhindern.

❻ Obwohl dieses Produkt eine relativ starke Übertragungsleistung aufweist, ist es ratsam, Frequenzen mit starken lokalen Signalen zu vermeiden, um eine bessere Klangqualität zu erzielen.

❼ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen, die staubig, feucht sind oder extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.

❽ Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, um Oberflächenschäden oder Fehlfunktionen zu verhindern.

❾ Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne ordnungsgemäße Genehmigung, da dies die Garantie ungültig macht.

Fehlerbehebung

Fehlfunktion des Geräts

1. Die Stromversorgung reagiert nicht oder wird nicht angezeigt:

1) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß mit dem Zigarettenhellershafen verbunden ist und dass das Zigaretten -Feuerzeug nicht wesentlich verrostet ist.

2) Ziehen Sie das Gerät aus und versuchen Sie es erneut, es anzuschließen.

3) Überprüfen Sie, ob der Zigarettenheller normal Strom erhält.

2. Nicht spielen:

1) Stellen Sie sicher, dass das USB -Gerät ordnungsgemäß mit dem Player verbunden ist. Versuchen Sie alternativ, ein anderes USB -Gerät zu verwenden.
2) Bestätigen Sie, dass die Dateien auf dem USB -Gerät vom Produkt unterstützt werden.
3) Stellen Sie sicher, dass das Volumen nicht auf 0 gesetzt ist.

Klangprobleme

1. Lärm ist vorhanden, aber es gibt keinen Ton:
1) Bestätigen Sie, dass der Spieler aktiviert ist und nicht im Pause -Modus.
2) Überprüfen und passen Sie die Lautstärkereinstellungen auf dem Auto -Funk, dem FM -Sender und dem angeschlossenen externen Gerät nach Bedarf an.

2. Schlechte Übertragungsqualität mit Lärm:
1) Stellen Sie sicher, dass der FM -Sender eingeschaltet ist.
2) Stellen Sie sicher, dass die Übertragungsfrequenz des FM -Senders mit der Empfangsfrequenz des Radios des Autos übereinstimmt.

3. Schlechte Übertragungsqualität mit Lärm:
1) Stellen Sie sicher, dass bei der Stromübertragungsfrequenz keine starken Signalstationen übertragen werden.
2) Stellen Sie Ihr Auto-Radio beim Gebrauch auf eine nicht verwendete Frequenz zwischen 87,5-108,0 MHz (für Großbritannien) oder 88,1-107,9 MHz (für die USA & Kanada) ein. Stellen Sie dann die Frequenz des BC91 -Senders so ein, dass sie den des Automobils entsprechen.

3) Für die beste Audioqualität stellen Sie die Lautstärke Ihres Autosoundsystems auf unter 50 %, bevor Sie Ihr Smartphone verbinden. Verbinden Sie anschließend die FM-Frequenz und das Bluetooth Ihres Telefons. Stellen Sie beim Abspielen von Musik zunächst die Lautstärke auf Ihrem Telefon ein, um die gewünschte Klangqualität zu erhalten. Wenn die Lautstärke bei maximaler Telefonausgabe immer noch nicht ausreicht, erhöhen Sie anschließend die Lautstärke Ihres Autosoundsystems, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

Garantie


Das Produkt verfügt über eine 12-monatige mühsame Garantie.

Wenn Sie auf Probleme stoßen, sind wir hier, um zu helfen. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, um Hilfe zu erhalten.



Visit www.nulaxy.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulaxy.com for support.

Schéma de Produit

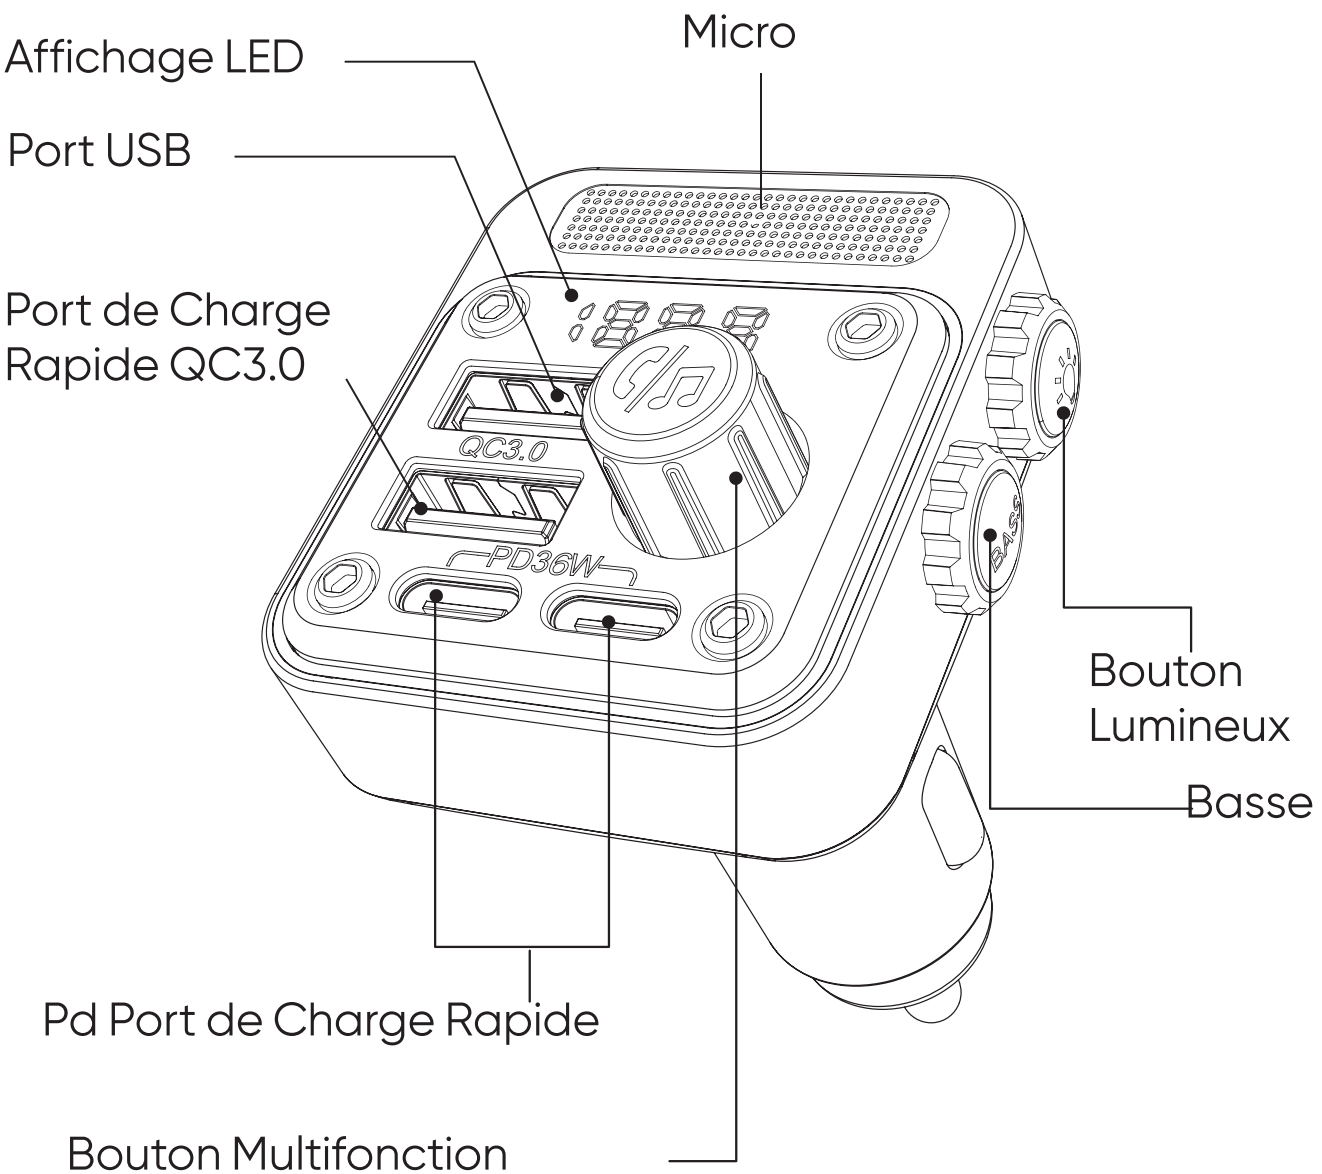

Contenu du colis


Émetteur FM x 1
Manuel d'utilisation x 1

Caractéristiques

Bluetooth Version	5.3
FM Fréquence	87.5~108MHz
Bluetooth Distance Effective	10 mètres
QC3.0 Sortie du port	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
PD PORT Sortie	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A; PPS: 3.3V - 11V/3A
Tension à Entrée	12V - 24V
Puissance de Sortie de Maximum	54W
Clé USB	Max 64 GB

Installation

1) Insérez l'émetteur FM dans la prise en charge de la cigarette de la voiture après avoir commencé votre véhicule.

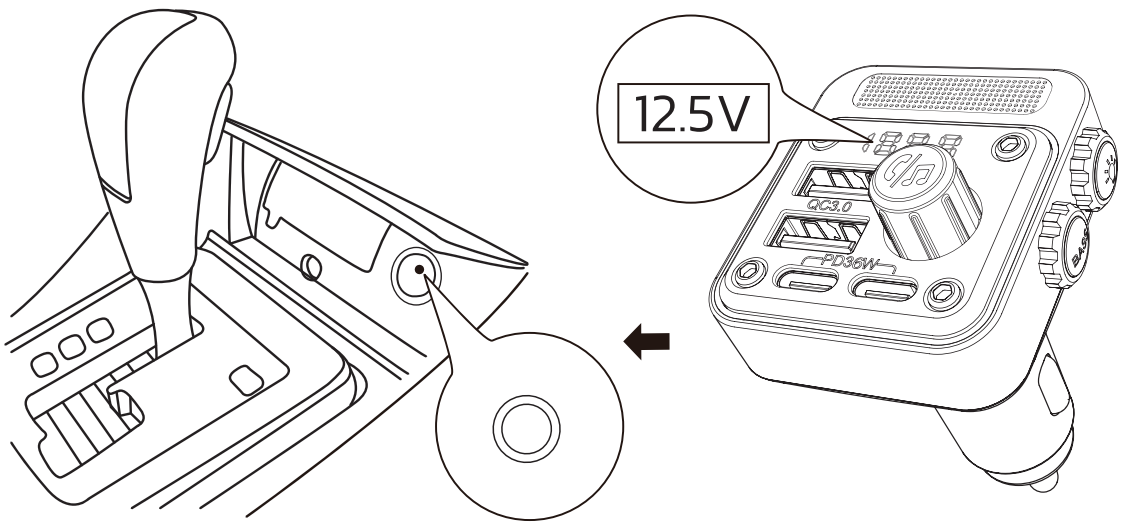

CONSEIL: Veuillez vous assurer que la prise légère cigarette est propre et sans rouille avant d'insérer l'émetteur.

2) Lors de l'insertion, l'appareil s'allume automatiquement et l'affichage affichera "Hi", la tension actuelle et la fréquence Bluetooth dans une séquence clignotante.

Paramètre de connexion

Étape 1: Associez l'émetteur FM à votre voiture

1) Alimentation sur votre autoradio et réglez-la sur une fréquence FM inutilisée.


Astuce: Qu'est-ce qu'une fréquence inutilisée?

Une fréquence inutilisée est un canal sans émissions radio actives diffusées dessus, ne produisant qu'un léger bruissement ou un bruit statique à travers les haut-parleurs de votre voiture.

2) Réglez l'émetteur FM sur la même fréquence que l'autoradio.


Astuce: Comment changer la fréquence de l'émetteur FM ?

Pour changer la fréquence de l'émetteur FM, maintenez enfoncé le bouton „⏯“ jusqu'à ce que la fréquence commence à clignoter, puis tournez le bouton „⏯“ dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la fréquence, ou dans le sens inverse pour la diminuer.

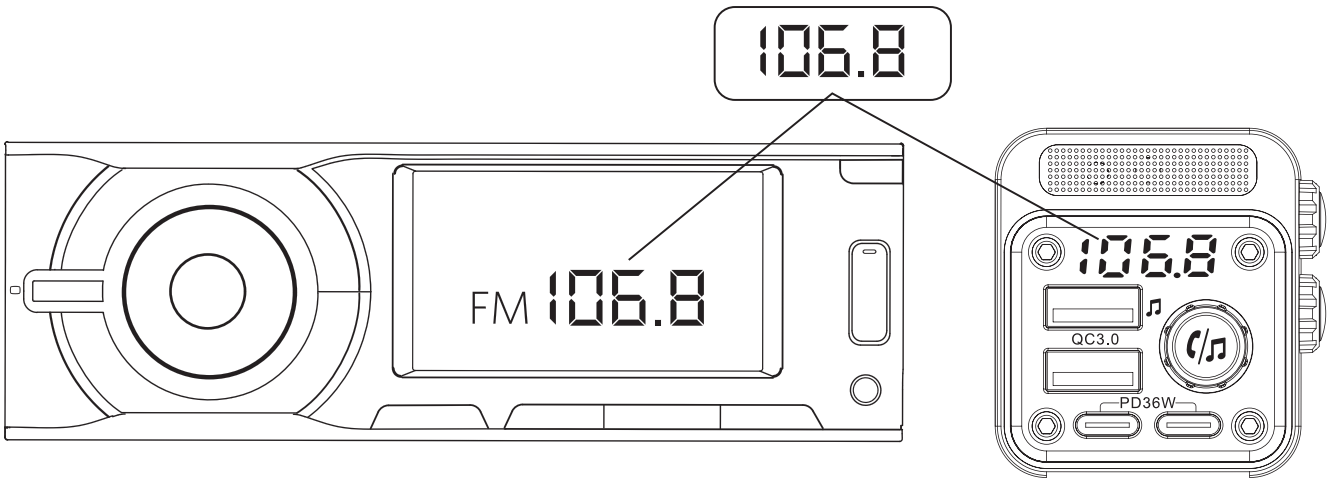


Étape 2: Associez l'émetteur FM à votre smartphone

1) Activez Bluetooth sur votre smartphone, recherchez «BC91» et sélectionnez «connecter».

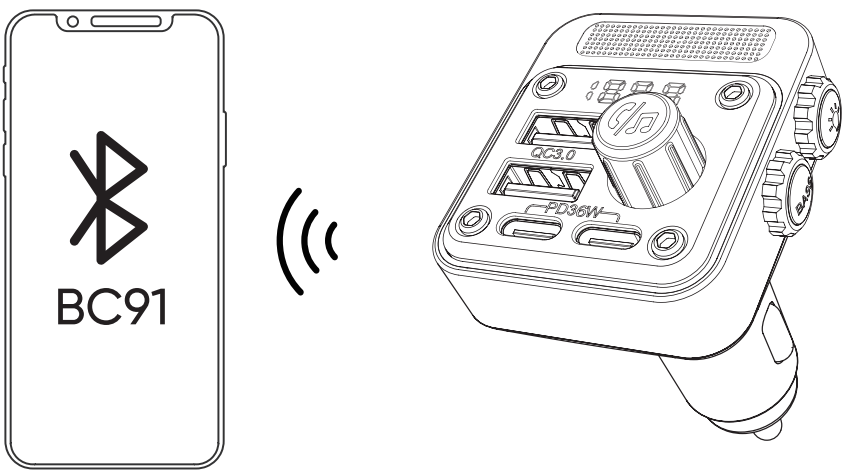

2) Une fois connecté avec succès, vous pouvez commencer à jouer de la musique, en utilisant la navigation ou en profitant d'appels mains libres via l'appareil.

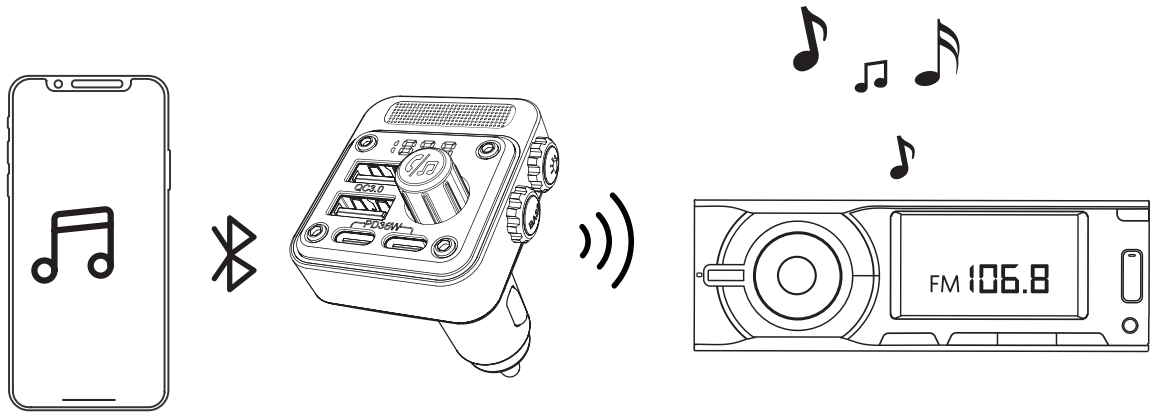

Remarque: En insérant un disque U dans le port en U-Disk, l'appareil détectera et jouera automatiquement des fichiers musicaux au format MP3, WMA, FLAC, APE ou WAV.

Opération de Fonction

Réglage du Volume

Augmentez le volume	faites pivoter le bouton "⏯" dans le sens horaire.
Diminuez le volume	faites pivoter le bouton "⏯" dans le sens antihoraire.
Une tonalité "goutte à goutte, goutte à goutte" indiquera que le volume maximum a été atteint.	

Contrôle de la Musique

Pause / play	appuyez une fois sur le bouton "⏯".
Piste précédente	Faites rapidement pivoter le bouton "⏯" dans le sens antihoraire.
Piste suivante	Faites rapidement tourner le bouton "⏯" dans le sens horaire.

Appel mains Libres

Répondez / accrochez un appel	appuyez une fois sur le bouton " ".
Rejeter un appel	Appuyez sur le bouton " ".
Redial Last Call	Appuyez rapidement deux fois sur le bouton " ".

Clé USB / Bluetooth

Communiquez entre le mode Clé USB et Bluetooth	appuyez rapidement deux fois sur le bouton " ".

-RGB- Lumière Ambiante Arc-en-ciel


Allumez / désactiver le mode d'éclairage	appuyez une fois sur le bouton " ".
Cycle à travers les modes d'éclairage ambiant	appuyez une fois sur le bouton " ".
Entrez le mode de respiration	appuyez sur le bouton " ".

Booster des Basses

Bascule la fonction de basse activée / désactivée	appuyez une fois sur le bouton " BASS ".

Chargez Votre Appareil

L'émetteur FM est équipé de ports de charge rapide QC 3.0 et PD 3.0. Vous pouvez facturer vos appareils via ces ports USB.

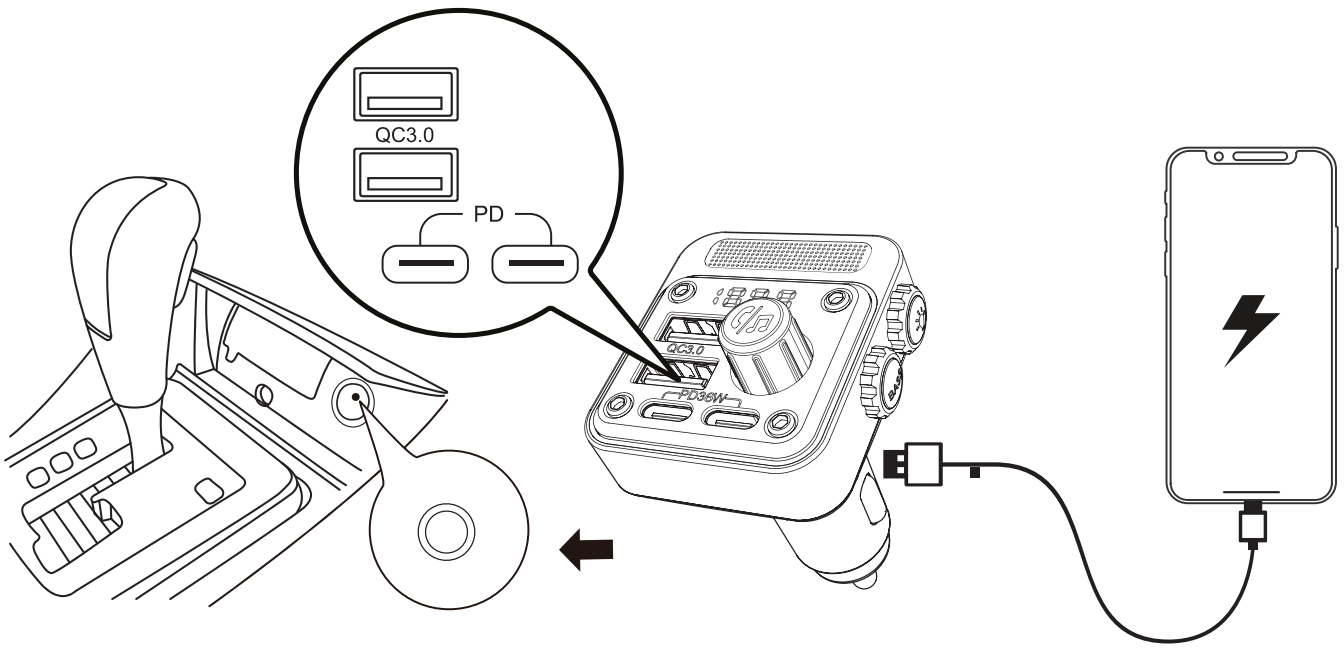

Avertissement

1. Le BC91 ne contrôle que le volume de votre téléphone, pas celui du système audio de la voiture. Lorsque vous débranchez votre appareil, le volume revient automatiquement au niveau audio d'origine de la voiture.

2. Le BC91 possède une fonction mémoire ; après une reconnexion réussie, le volume restera au niveau précédent.

3. Après avoir désapparié le BC91, le volume sera réinitialisé à la valeur par défaut de 15 lors de la nouvelle connexion.

❹ Si la tension de la batterie tombe en dessous de 11 V, l'affichage de tension clignote comme une alarme pour vous rappeler de charger la batterie de la voiture.

❺ Évitez de régler le volume de radio-auto trop élevé (généralement 18 ou moins) pour éviter l'augmentation du bruit de fond.

❻ Bien que ce produit ait une puissance de transmission relativement forte, il est conseillé d'éviter les fréquences avec de forts signaux locaux pour obtenir une meilleure qualité sonore.

❼ N'utilisez pas ce produit dans des environnements poussiéreux, humides ou qui ont des températures extrêmement élevées ou basses.

❽ Évitez de laisser tomber le produit pour éviter les dommages à la surface ou le dysfonctionnement.

❾ Ne démontez pas le produit sans autorisation appropriée, car cela annulera la garantie.

Dépannage

Dysfonctionnement de l'appareil

1. L'alimentation ne répond pas, ou l'affichage ne montre pas:
1) Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté au port de allumeur de cigarettes et que le allume-cigare n'est pas de manière significative.
2) Débranchez l'appareil et essayez à nouveau de le connecter.
3) Vérifiez si le port allume-allume de cigarette reçoit de l'énergie normalement.

2. Impossible de jouer:
1) Assurez-vous que le périphérique USB est correctement connecté au lecteur. Alternativement, essayez d'utiliser un autre appareil USB.
2) Confirmez que les fichiers du périphérique USB sont pris en charge par le produit.
3) Assurez-vous que le volume n'est pas défini sur 0.

Ennuis Solides

1. Le bruit est présent, mais il n'y a pas de son:
1) Confirmez que le lecteur est activé et non en mode pause.
2) Vérifiez et réglez les paramètres de volume sur l'autoradio, l'émetteur FM et le périphérique externe connecté au besoin.

2. L'audio automobile ne reçoit pas de son:
1) Assurez-vous que l'émetteur FM est activé.
2) Vérifiez que la fréquence de transmission du transmetteur FM correspond à la fréquence de réception de la radio de la voiture.

3. Mauvaise qualité de transmission avec bruit:
1) Assurez-vous qu'aucune station de signal forte ne diffuse à la fréquence de transmission actuelle.
2) Lorsque vous utilisez, définissez votre autoradio sur une fréquence inutilisée entre 87,5-108,0 MHz (pour le Royaume-Uni) ou 88,1-107,9 MHz (pour les États-Unis et le Canada). Ensuite, définissez la fréquence du transmetteur BC91 pour correspondre à celle de l'autoradio.

3) Pour obtenir la meilleure qualité audio, réglez d'abord le volume du système audio de votre voiture à moins de 50 % avant de connecter votre téléphone. Ensuite, connectez-vous à la fréquence FM et au Bluetooth de votre téléphone. Lors de la lecture de musique, ajustez d'abord le volume sur votre téléphone pour obtenir la qualité sonore souhaitée. Si le volume reste insuffisant même lorsque le téléphone est réglé au maximum, augmentez ensuite le volume du système audio de la voiture jusqu'à obtenir l'effet désiré.

Garantie


Le produit est livré avec une garantie sans tracas de 12 mois.

Si vous rencontrez des problèmes, nous sommes là pour vous aider. Si vous vous trouvez incapable de résoudre le problème par vous-même, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide.



Visit www.nulaxy.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulaxy.com for support.

Diagramma del prodotto

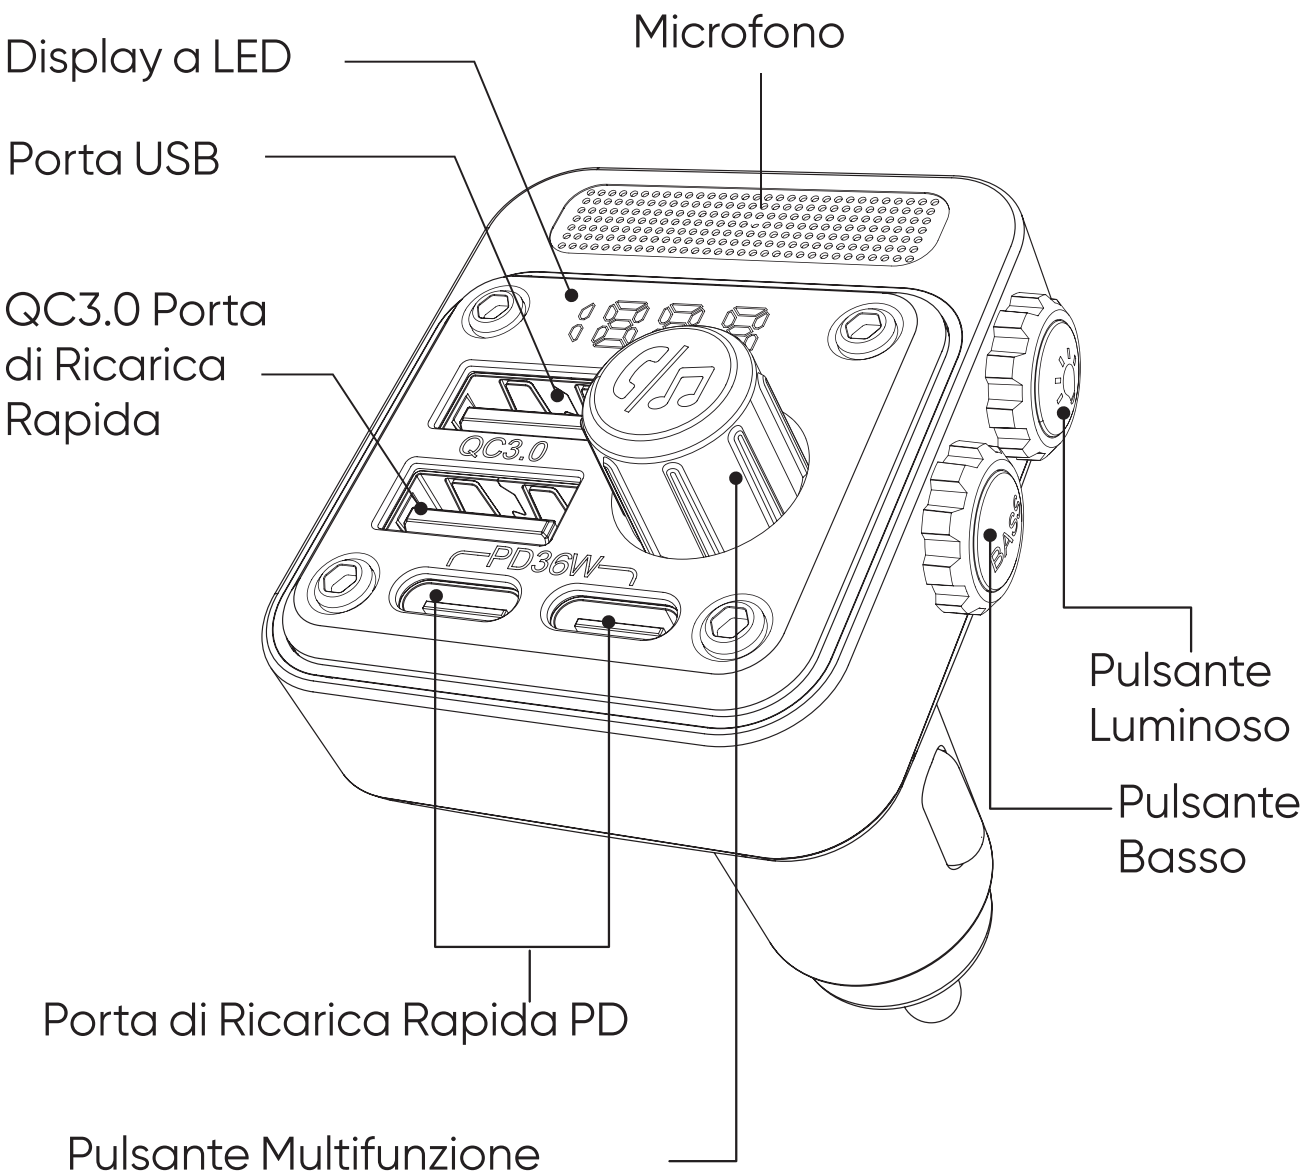

Contenuto del Pacco


Trasmettitore FM x 1
Manuale dell'utente x 1

Specifiche

Versione Bluetooth	5.3
FM Frequenza	87.5~108MHz
Distanza Effettiva Bluetooth	10 metri
QC3.0 Output Della Porta	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
PD Output della Porta	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A; PPS: 3.3V - 11V/3A
Tensione di Input	12V - 24V
Potenza di Uscita di Maximum	54W
Unità USB	Max 64 GB

Installazione

1) Inserire il trasmettitore FM nella presa più leggera della sigaretta dell'auto dopo aver avviato il veicolo.

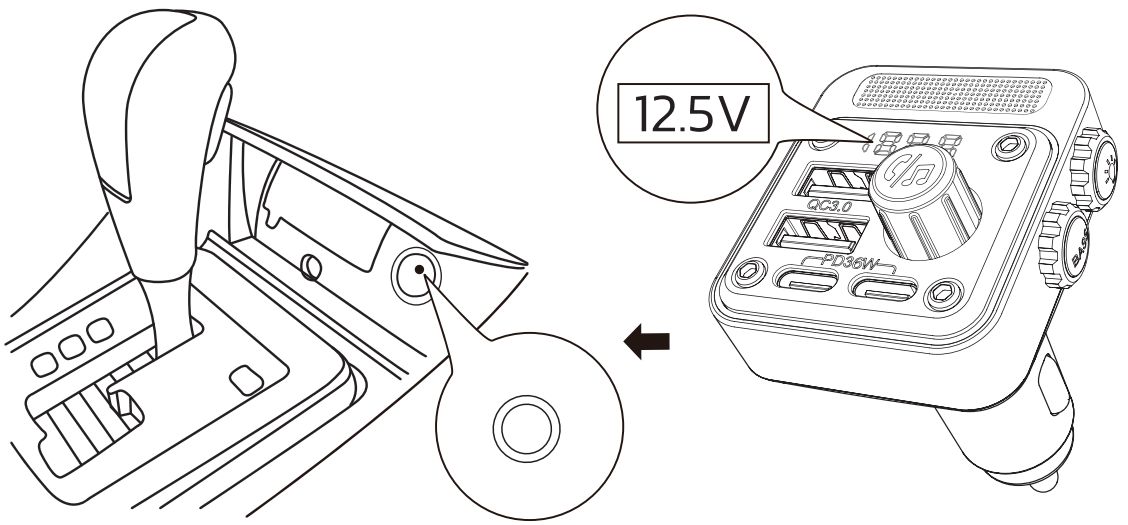

SUGGERIMENTO: Assicurati che la presa dell'accendisigni sia pulita e senza ruggine prima di inserire il trasmettitore.

2) All'inserimento, il dispositivo si accenderà automaticamente e il display mostrerà "HI", la tensione di corrente e la frequenza Bluetooth in una sequenza lampeggiante.

Impostazione della connessione

Passaggio 1: abbina il trasmettitore FM con la tua auto

1) Passaggio 1: abbina il trasmettitore FM con la tua auto


Suggerimento: cos'è una frequenza inutilizzata?

Una frequenza inutilizzata è un canale senza programmi radio attivi che trasmettono su di esso, producendo solo un leggero fruscio o rumore statico attraverso gli altoparlanti della tua auto.

2) Imposta il trasmettitore FM sulla stessa frequenza della radio automobilistica.


Suggerimento: Come cambiare la frequenza del trasmettitore FM?

Per cambiare la frequenza del trasmettitore FM, tieni premuto il tasto „⏯" finché la frequenza non inizia a lampeggiare, quindi ruota il tasto „⏯" in senso orario per aumentare la frequenza o in senso antiorario per diminuirla.

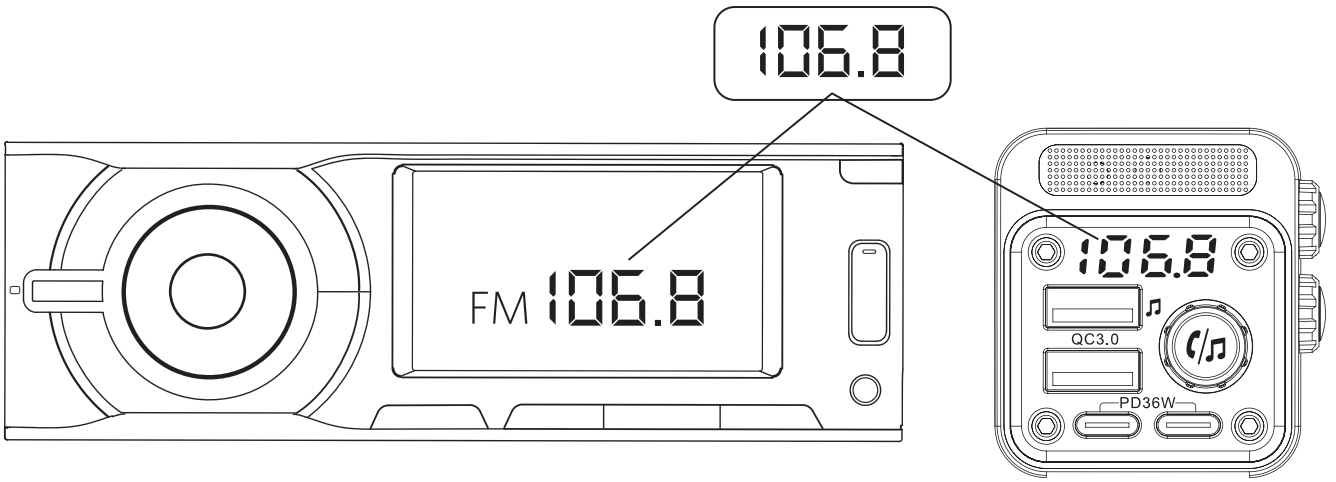


Passaggio 2: abbina il trasmettitore FM con il tuo smartphone

1) Abilita Bluetooth sul tuo smartphone, cerca "BC91" e seleziona "Connetti".

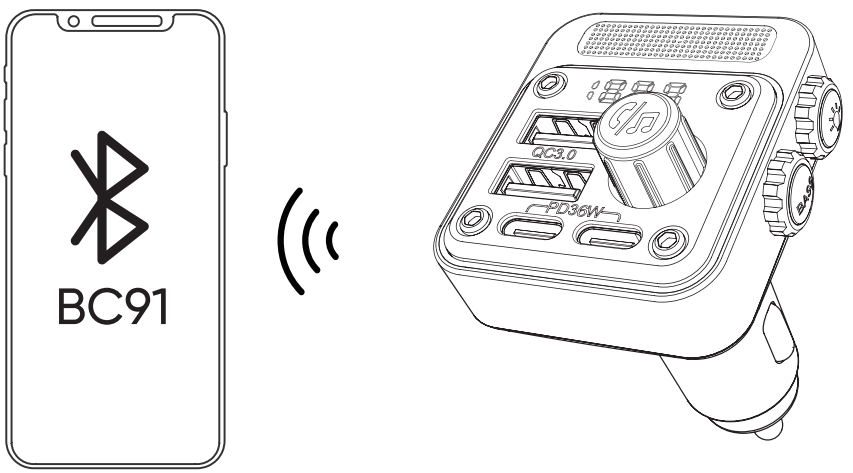

2) Una volta connesso correttamente, puoi iniziare a suonare musica, utilizzare la navigazione o goderti le chiamate a mani libere attraverso il dispositivo.

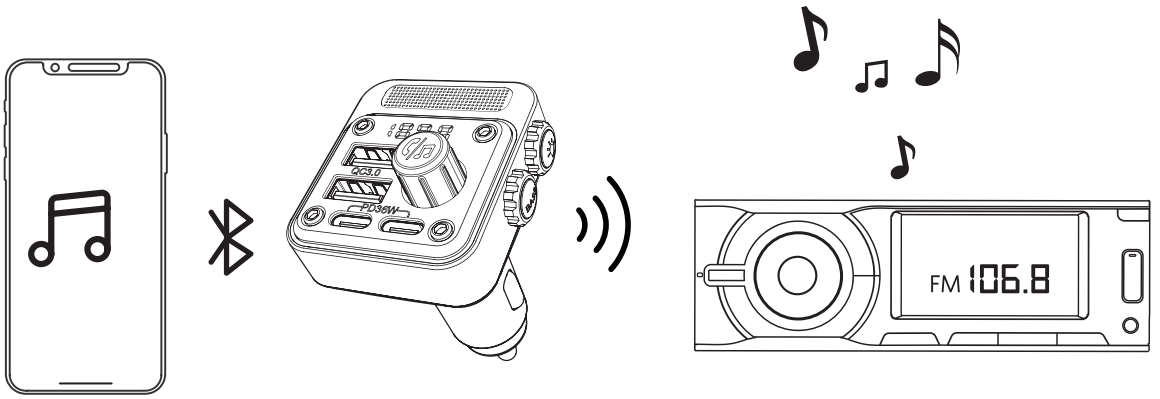

Nota: dopo aver inserito un Disk a U nella porta U-Disk, il dispositivo rileverà automaticamente i file musicali in formato MP3, WMA, FLAC, APE o WAV.

Funzionamento della Funzione

Regolazione del Volume

Aumenta il volume	ruotare il pulsante "⏯" in senso orario.
Ridurre il volume	ruotare il pulsante "⏯" in senso antiorario.
Un tono prompt "gocciolamento, gocciolamento" indicherà che è stato raggiunto il volume massimo.	

Controllo Musicale

Pausa/riproduzione	premere il pulsante "⏯" una volta.
Traccia precedente	ruotare rapidamente il pulsante "⏯" in senso antiorario.
Traccia successiva	ruotare rapidamente il pulsante "⏯" in senso orario.

Chiamata a Mani Libere

Rispondi/riattacca una chiamata	premere il pulsante " " una volta.
Traccia precedente	premi a lungo il pulsante " ".
Ultima chiamata Refial	premere rapidamente il pulsante " " due volte.

Unità USB / Bluetooth

Passa tra la modalità Unità USB e Bluetooth	premere rapidamente il pulsante " " due volte.

Luce Ambientale Arcobaleno


Accendi/spento Modalità luce	premere il pulsante " " una volta.
Passare attraverso le modalità di illuminazione ambientale	premere il pulsante " " una volta.
Inserisci la modalità Light Breathing	Premere lungo il pulsante " ".

Bass Booster

Attiva/disattiva la funzione dei bassi	premere il pulsante " " una volta.

Carica il tuo Dispositivo

Il trasmettitore FM è dotato di porte di ricarica rapida QC 3.0 e PD 3.0. Puoi caricare i tuoi dispositivi tramite queste porte USB.

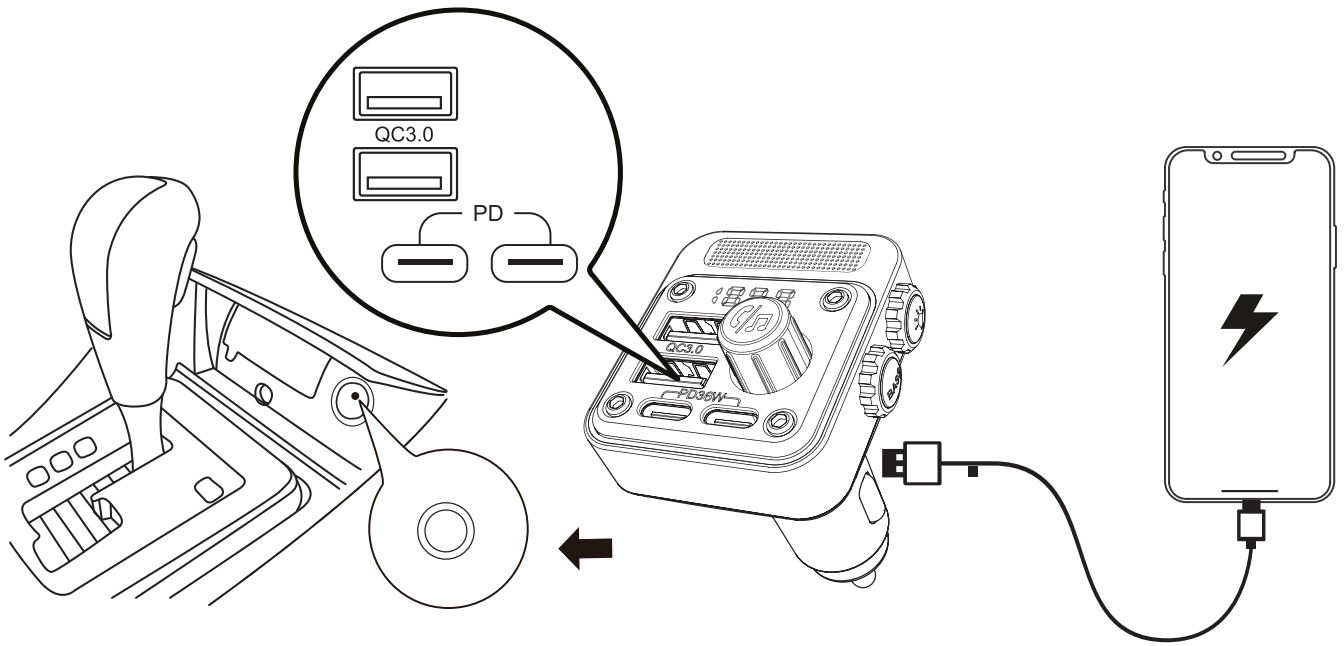

Precauzioni

1. Il BC91 controlla solo il volume del telefono, non quello del sistema audio dell'auto. Quando scollegate il dispositivo, il volume tornerà automaticamente al livello audio originale dell'auto.
2. Il BC91 ha una funzione di memoria; dopo una riconnessione riuscita, il volume manterrà il livello precedente.
3. Dopo aver dissociato il BC91, il volume verrà impostato sul valore predefinito di 15 quando lo ricollegherete.

❹ Se la tensione della batteria scende al di sotto di 11 V, il display di tensione lampeggerà come allarme per ricordare di caricare la batteria dell'auto.

❺ Evitare di impostare il volume della radio auto troppo alta (in genere 18 o inferiore) per evitare un aumento del rumore di fondo.

❻ Sebbene questo prodotto abbia una potenza di trasmissione relativamente forte, è consigliabile evitare frequenze con segnali locali forti per ottenere una migliore qualità del suono.

❼ Non utilizzare questo prodotto in ambienti polverosi, umidi o che hanno temperature estremamente alte o basse.

❽ Evitare di far cadere il prodotto per prevenire danni alla superficie o malfunzionamento.

❾ Non smontare il prodotto senza un'adeguata autorizzazione, poiché ciò annulla la garanzia.

Risoluzione dei problemi

Malfunzionamento del Dispositivo

1. La potenza non risponde o la visualizzazione non mostra:

1) Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente collegato alla porta più leggera di sigaretta e che l'accendino non sia significativamente arrugginito.

2) Scollegare il dispositivo e prova di nuovo.

3) Controllare se la porta più leggera di sigaretta sta ricevendo energia normalmente.

2. Impossibile giocare:

1) Assicurarsi che il dispositivo USB sia correttamente collegato al giocatore. In alternativa, prova a utilizzare un altro dispositivo USB.

2) Conferma che i file sul dispositivo USB sono supportati dal prodotto.

3) Assicurarsi che il volume non sia impostato su 0.

Problemi Sonori

1. Il rumore è presente, ma non c'è suono:

1) Conferma che il giocatore è attivato e non in modalità pausa.

2) Controllare e regolare le impostazioni del volume sulla radio automobilistica, sul trasmettitore FM e sul dispositivo esterno collegato, se necessario.

2. L'audio dell'auto non sta ricevendo un suono:

1) Assicurarsi che il trasmettitore FM sia acceso.

2) Verificare che la frequenza di trasmissione del trasmettitore FM corrisponda alla frequenza di ricezione della radio dell'auto.

3. Scarsa qualità della trasmissione con rumore:

1) Assicurarsi che non siano trasmesse stazioni di segnale forti alla frequenza di trasmissione corrente.

2) Quando è in uso, impostare la radio automobilistica su una frequenza inutilizzata tra 87,5-108,0 MHz (per il Regno Unito) o 88.1-107,9 MHz (per Stati Uniti e Canada). Quindi, impostare la frequenza del trasmettitore BC91 in modo che corrisponda alla radio automobilistica.

3) Per ottenere la migliore qualità audio, regola il volume dell'impianto audio dell'auto a meno del 50% prima di collegare il telefono. Poi collegati alla frequenza FM e al Bluetooth del telefono. Durante la riproduzione della musica, regola prima il volume sul telefono per ottenere la qualità sonora desiderata. Se il volume è ancora insufficiente anche con il telefono al massimo, aumenta quindi il volume dell'impianto audio dell'auto fino a raggiungere l'effetto desiderato.

Garanzia


Il prodotto viene fornito con una garanzia senza problemi di 12 mesi.

Se riscontri problemi, siamo qui per aiutarti. Se non ti trovi incapace di risolvere il problema da solo, non esitare a contattarci per assistenza.



Visit www.nulaxy.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulaxy.com for support.

Diagrama de productos

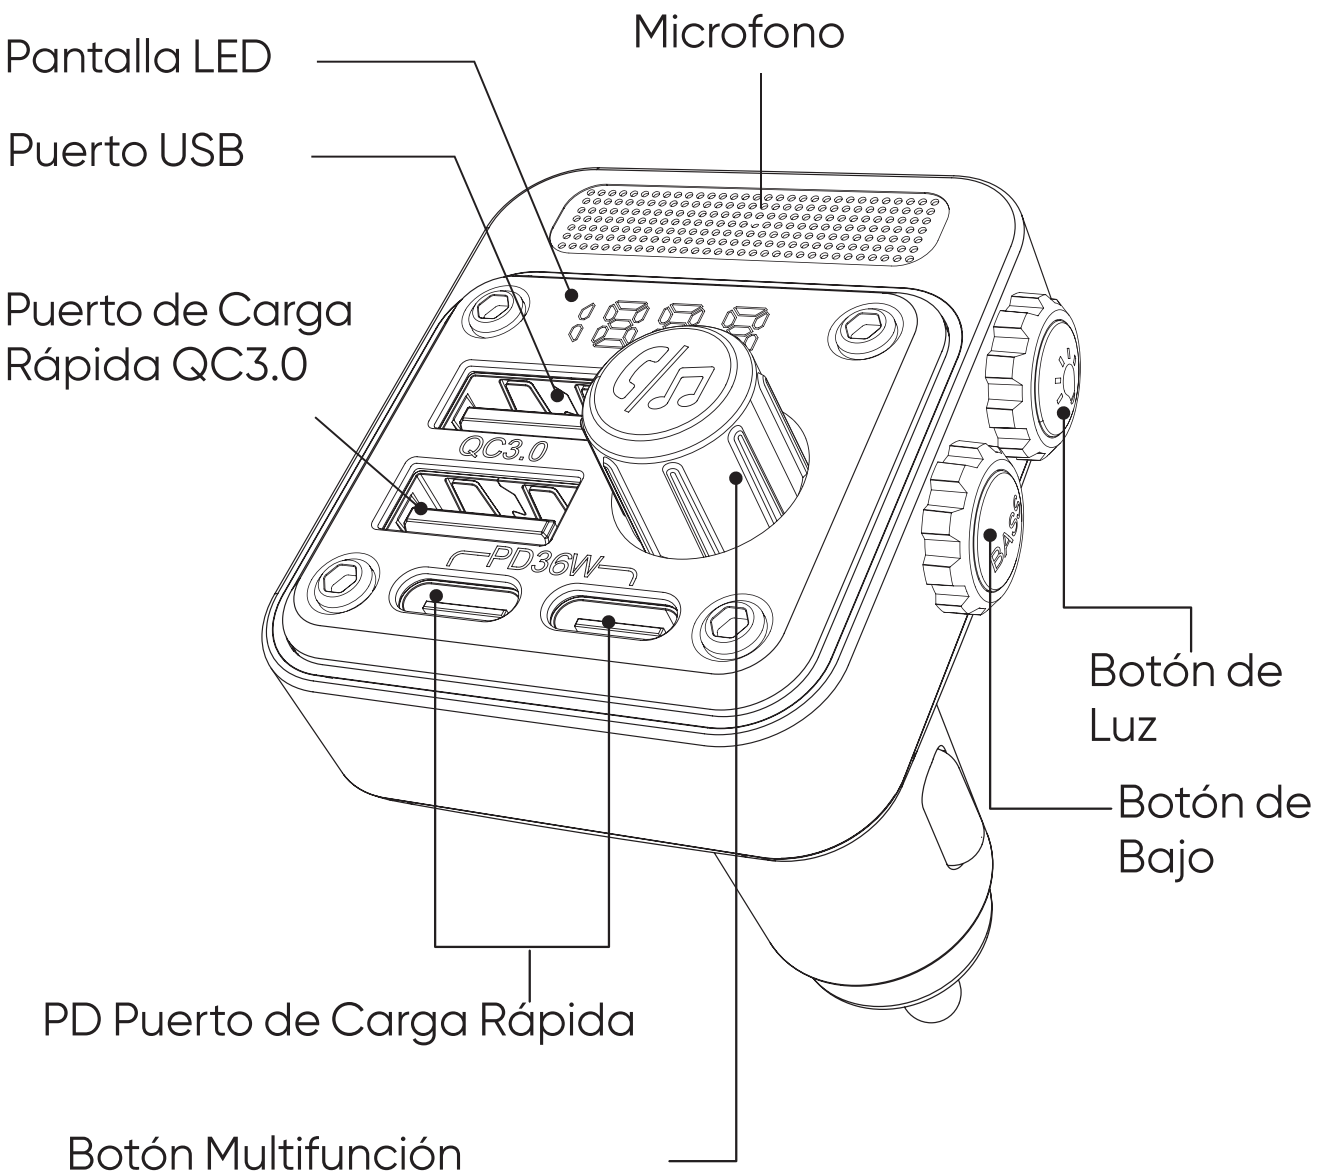

Contenidos del paquete


Transmisor FM x 1
Manual de Usuario x 1

Especificaciones

Bluetooth Versión	5.3
FM Frecuencia	87.5~108MHz
Distancia efectiva de Bluetooth	10 metros
QC3.0 Salida del Puerto	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida del Puerto de PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A; PPS: 3.3V - 11V/3A
Voltaje de Entrada	12V - 24V
Potencia de Salida de Maximum	54W
Unidad USB	Max 64 GB

Instalación

1) Inserte el transmisor FM en la enchufe del encendedor de cigarrillos del automóvil después de comenzar su vehículo.

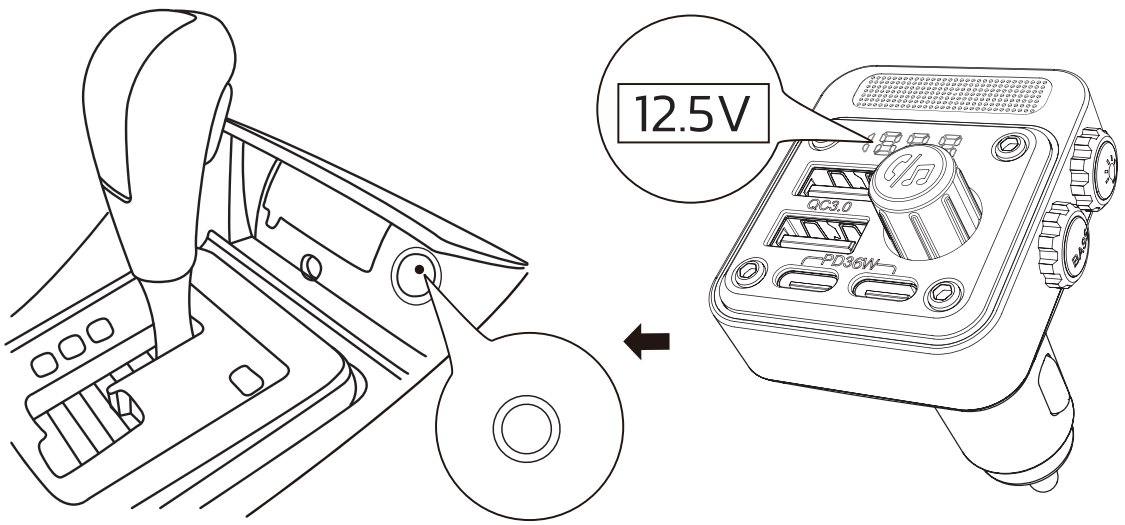

Consejo: Asegúrese de que el encendedor del cigarrillo esté limpio y sin óxido antes de insertar el transmisor.

2) Tras la inserción, el dispositivo se encenderá automáticamente, y la pantalla mostrará "HI", el voltaje de corriente y la frecuencia Bluetooth en una secuencia intermitente.

Ajuste de conexión

Paso 1: Empareje el transmisor FM con su automóvil

1) Paso 1: Empareje el transmisor FM con su automóvil


Consejo: ¿Qué es una frecuencia no utilizada?

Una frecuencia no utilizada es un canal sin programas de radio activos que se transmiten, produciendo solo un ligero susurro o ruido estático a través de los altavoces de su automóvil.

2) Establezca el transmisor FM en la misma frecuencia que la radio del automóvil.


Consejo: ¿Cómo cambiar la frecuencia del transmisor FM?

Para cambiar la frecuencia del transmisor FM, mantenga presionado el botón „“ hasta que la frecuencia comience a parpadear. Luego gire el botón „“ en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la frecuencia o en sentido contrario para disminuirla.

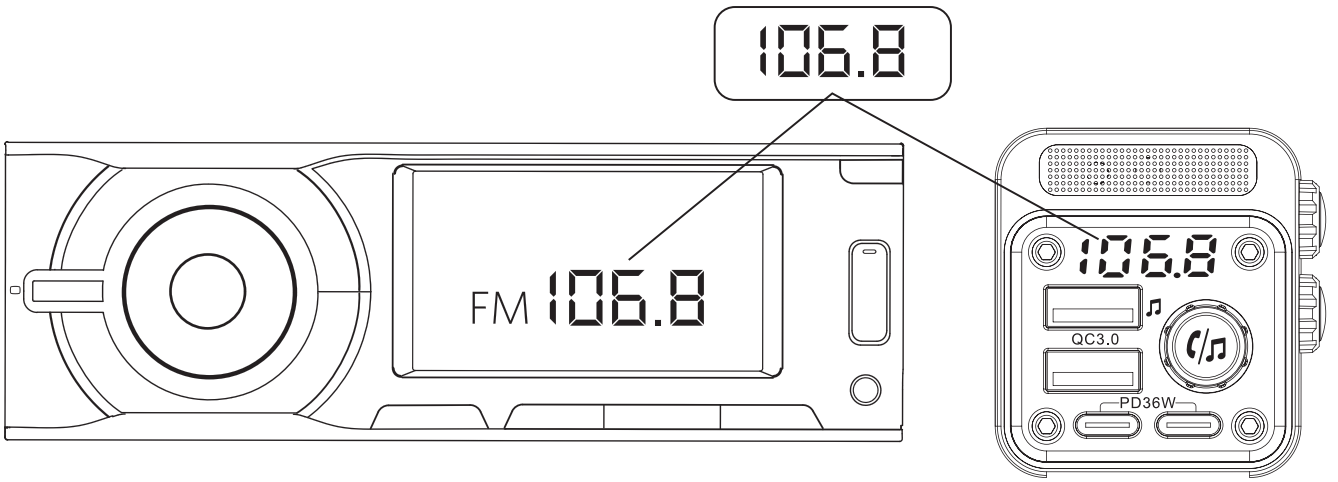


Paso 2: Empareje el transmisor FM con su teléfono inteligente

1) Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente, busque 'BC91' y seleccione 'Conectar'.

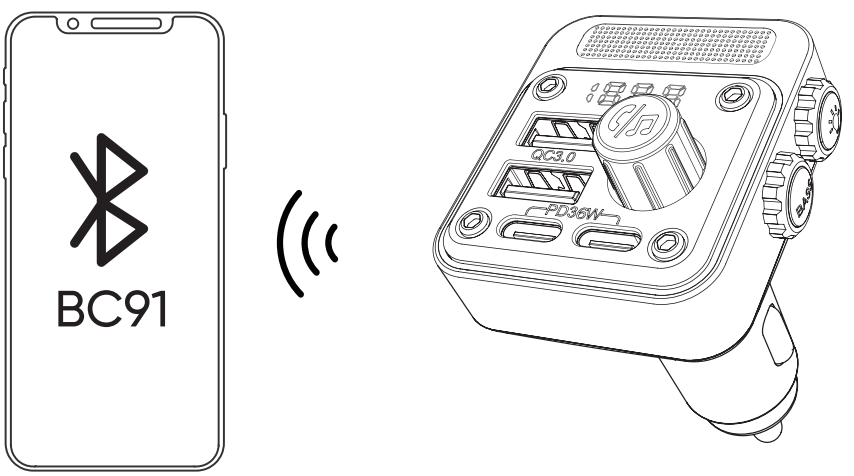

2) Una vez conectado con éxito, puede comenzar a reproducir música, usar navegación o disfrutar de llamadas manos libres a través del dispositivo.

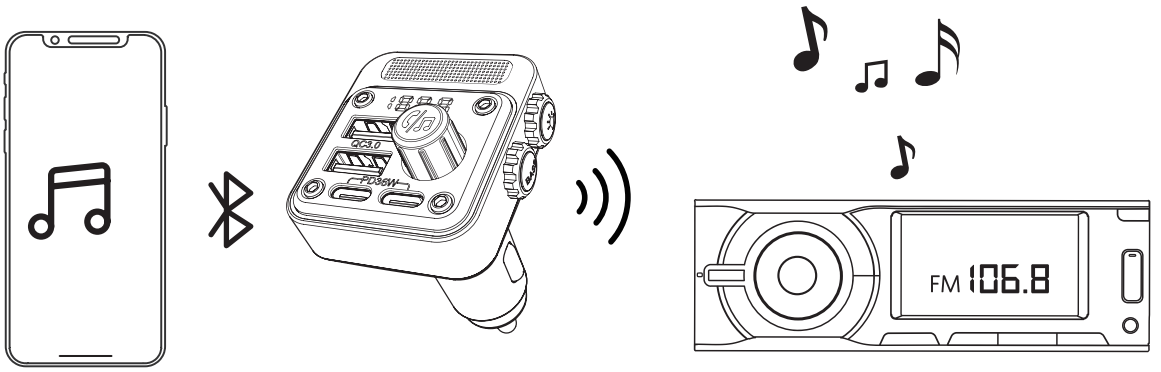

Nota: Al insertar un disco U en el puerto U-Disk, el dispositivo detectará y reproducirá automáticamente archivos de música en formato MP3, WMA, FLAC, APE o WAV.

Operación de Función

Ajuste de Volumen

Aumento del volumen	gire el botón "⏯" en el sentido de las agujas del reloj.
Disminución del volumen	gire el botón "⏯" en sentido antihorario.
Un tono de inmediato "goteo, goteo" indicará que se ha alcanzado el volumen máximo.	

Control Musical

Pausa/Play	premere il pulsante "⏯" una volta.
Pista anterior	gire rápidamente el botón "⏯" en sentido antihorario.
Siguiente pista	gire rápidamente el botón "⏯" en sentido horario.

Llamadas para las Manos Libres

Respuesta/cuelga una llamada	presione el botón " " una vez.
Rechazar una llamada	Long Presione el botón " ".
Última llamada redial	presione rápidamente el botón " " dos veces.

Unidad USB / Bluetooth

Cambie entre el modo Unidad USB	presione rápidamente el botón " " dos veces.

-RGB- Luz ambiental del arco iris


Encender/off modo de la luz	presione el botón " " una vez.
Ciclo a través de modos de iluminación ambiental	presione el botón " " una vez.
Ingrese el modo de luz de respiración	presione largo el botón " ".

Potenciador de Bajo

Activa/apague la función de bajo	presione el botón " " una vez.

Cargue su Dispositivo

El transmisor FM está equipado con puertos de carga rápidos QC 3.0 y PD 3.0. Puede cargar sus dispositivos a través de estos puertos USB.

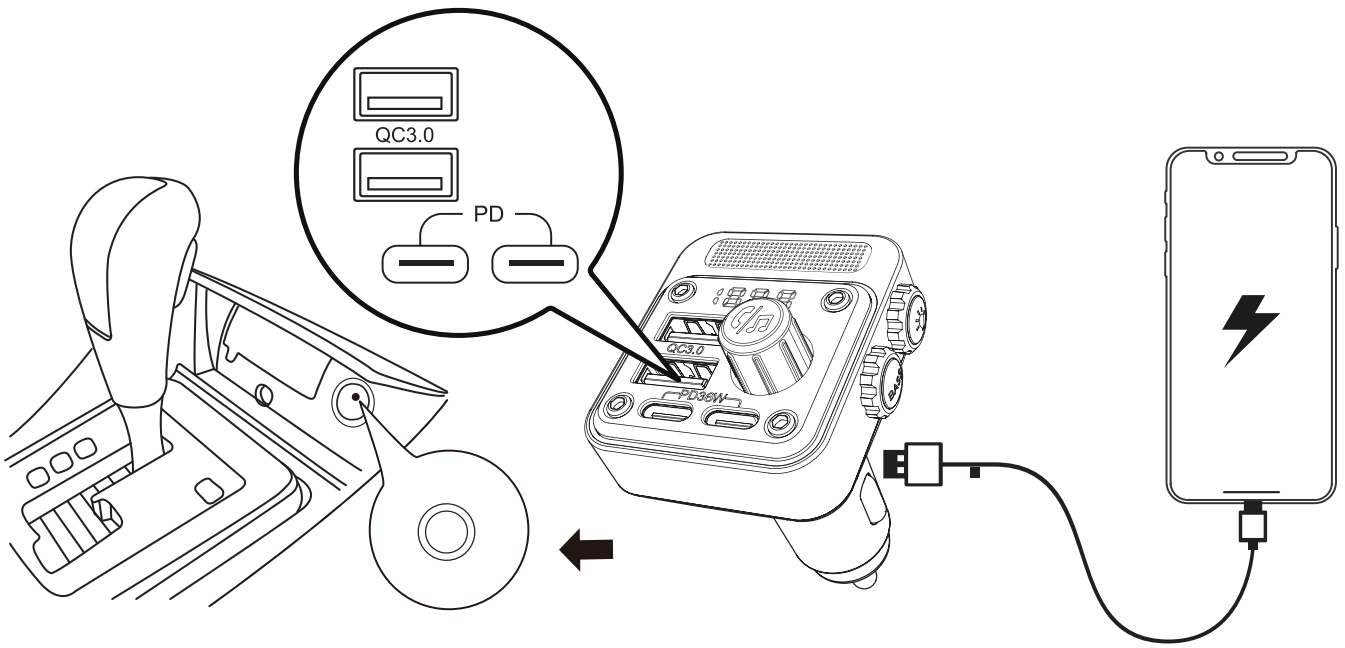

Advertencia

❶ El BC91 solo controla el volumen de su teléfono, no el volumen del sistema de audio del automóvil. Cuando desconecte su dispositivo, el volumen volverá automáticamente al nivel de audio original del automóvil.

❷ El BC91 tiene una función de memoria; después de una reconexión exitosa, el volumen mantendrá el nivel anterior.

❸ Después de desvincular el BC91, el volumen se ajustará al valor predeterminado de 15 al volver a vincularlo.

❹ Si el voltaje de la batería cae por debajo de 11 V, la pantalla de voltaje parpadeará como una alarma para recordarle que cargue la batería del automóvil.

❺ Evite establecer el volumen de radio del automóvil demasiado alto (típicamente 18 o menos) para evitar un mayor ruido de fondo.

❻ Aunque este producto tiene una potencia de transmisión relativamente fuerte, es aconsejable evitar frecuencias con señales locales fuertes para lograr una mejor calidad de sonido.

❼ No use este producto en entornos polvorientos, húmedos o que tengan temperaturas extremadamente altas o bajas.

❽ Evite dejar caer el producto para evitar daños en la superficie o mal funcionamiento.

❾ No desmonte el producto sin una autorización adecuada, ya que hacerlo anulará la garantía.

Solución de problemas

Mal funcionamiento del Dispositivo

1. El poder no responde, o la pantalla no se muestra:

1) Asegúrese de que el dispositivo esté conectado correctamente al puerto del encendedor de cigarrillos, y que el encendedor del cigarrillo no esté significativamente oxidado.

2) Desenchufe el dispositivo e intente conectarlo nuevamente.

3) Verifique si el puerto del encendedor de cigarrillos recibe energía normalmente.

2. Incapaz de jugar:

1) Asegúrese de que el dispositivo USB esté conectado correctamente al reproductor. Alternativamente, intente usar otro dispositivo USB.

2) Confirme que los archivos en el dispositivo USB son compatibles con el producto.

3) Asegúrese de que el volumen no esté configurado en 0.

Problemas de Sonido

1. El ruido está presente, pero no hay sonido:

1) Confirme que el reproductor está activado y no en modo de pausa.

2) Verifique y ajuste la configuración de volumen en la radio del automóvil, el transmisor FM y el dispositivo externo conectado según sea necesario.

2. El audio del automóvil no recibe sonido:

1) Asegúrese de que el transmisor FM esté activado.

2) Verifique que la frecuencia de transmisión del transmisor FM coincida con la frecuencia de recepción de la radio del automóvil.

3. Mala calidad de transmisión con ruido:

1) Asegúrese de que no se transmitan estaciones de señal fuertes a la frecuencia de transmisión actual.

2) Cuando esté en uso, configure la radio de su automóvil en una frecuencia no utilizada entre 87.5-108.0 MHz (para el Reino Unido) o 88.1-107.9MHz (para Estados Unidos y Canadá). Luego, configure la frecuencia del transmisor BC91 para que coincida con la radio del automóvil.

3) Para obtener la mejor calidad de audio, ajuste el volumen del sistema de sonido del coche a menos del 50 % antes de conectar su teléfono. Luego, conéctese a la frecuencia FM y al Bluetooth de su teléfono. Al reproducir música, primero ajuste el volumen en su teléfono para obtener la calidad de sonido deseada. Si el volumen sigue siendo insuficiente incluso con el teléfono al máximo, entonces aumente el volumen del sistema de sonido del coche hasta alcanzar el efecto deseado.

Garantía


El producto viene con una garantía sin problemas de 12 meses.

Si encuentra algún problema, estamos aquí para ayudar.
Si no puede resolver el problema por su cuenta, no dude en contactarnos para obtener ayuda.



Visit www.nulaxy.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulaxy.com for support.

Productdiagram

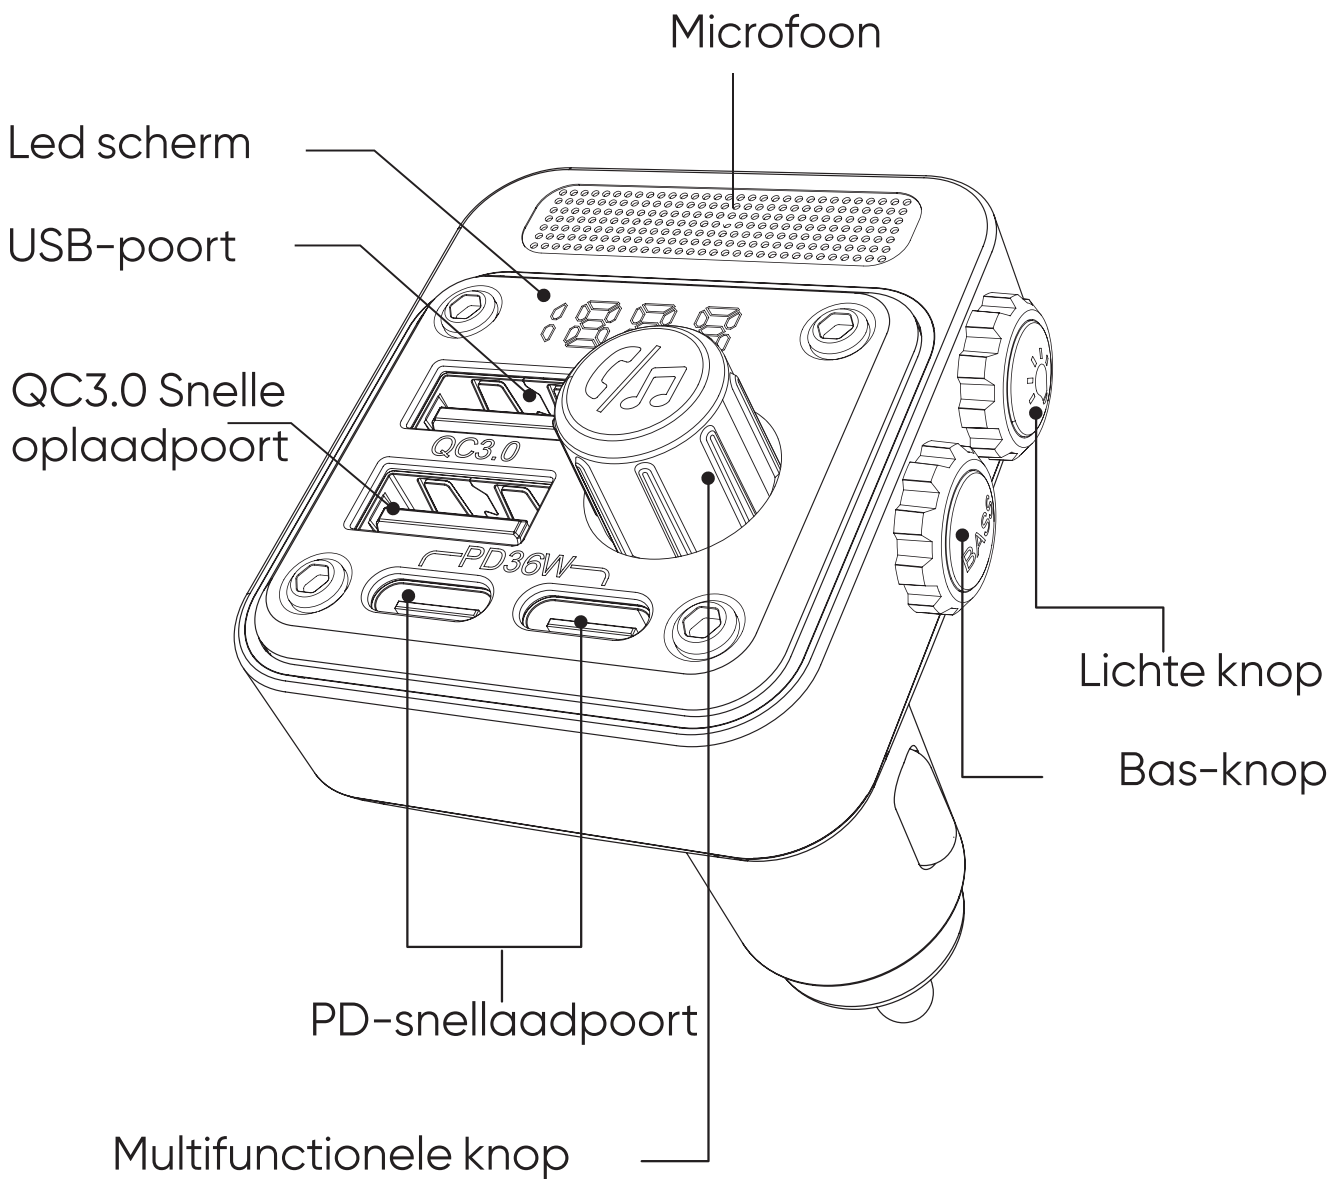

Verpakkingsinhoud


FM-zender x 1
Gebruikershandleiding x 1

Specificaties

Bluetooth-versie	5.3
FM-frequentie	87.5~108MHz
Bluetooth effectieve afstand	10 meter
QC3.0 Poortuitgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
PD-poortuitgang	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A; PPS: 3.3V - 11V/3A
Ingangsspanning	12V - 24V
Maximaal uitgangsvermogen	54W
USB-station	maximaal 64 GB

Installatie

1) Steek de FM-zender in de sigarettenaansteker van de auto nadat u uw auto hebt gestart.

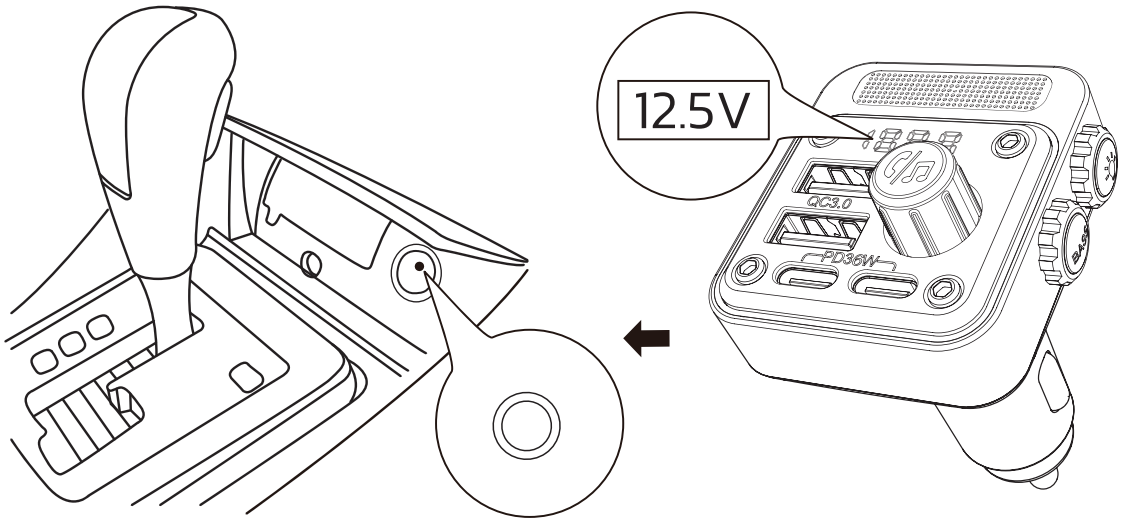

Tip: Zorg ervoor dat de sigarettenaansteker schoon en roestvrij is voordat u de zender erin steekt.

2) Na plaatsing wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en geeft het display knipperend "HI", de huidige spanning en de Bluetooth-frequentie weer.

Verbindingsinstelling

Stap 1: Koppel de FM-zender met uw auto

1) Zet uw autoradio aan en stem deze af op een ongebruikte FM-frequentie.


Tip: Wat is een ongebruikte frequentie?

Een ongebruikte frequentie is een kanaal waarop geen actieve radioprogramma's worden uitgezonden en die slechts een licht ritselend of statisch geluid via de luidsprekers van uw auto produceert.

2) Stel de FM-zender in op dezelfde frequentie als de autoradio.


Tip: Hoe wissel je de frequentie van de FM-zender?

Om de frequentie van de FM-zender te wijzigen, houd de „⏯“ knop ingedrukt totdat de frequentie begint te knipperen. Draai daarna de „⏯“ knop met de klok mee om de frequentie te verhogen of tegen de klok in om deze te verlagen.

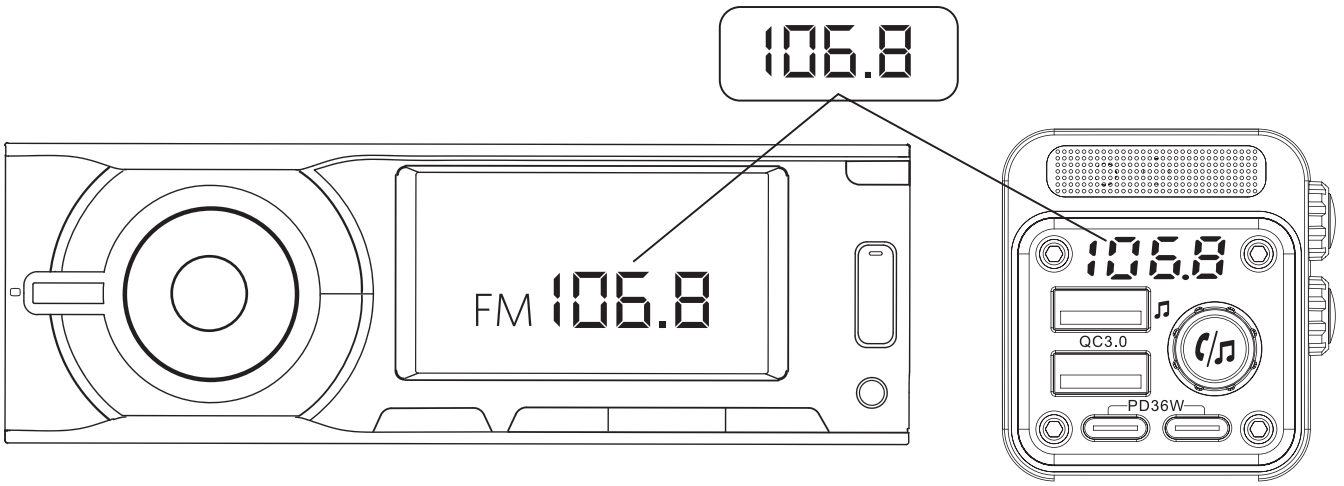


Stap 2: Koppel de FM-zender met uw smartphone

1) Schakel Bluetooth in op uw smartphone, zoek naar 'BC91' en selecteer 'connect'.

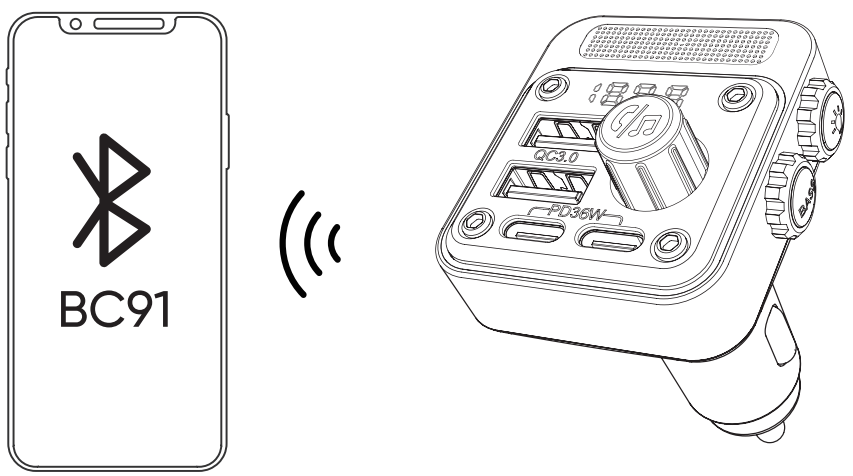

2) Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u muziek afspelen, navigatie gebruiken of handsfree bellen via het apparaat.

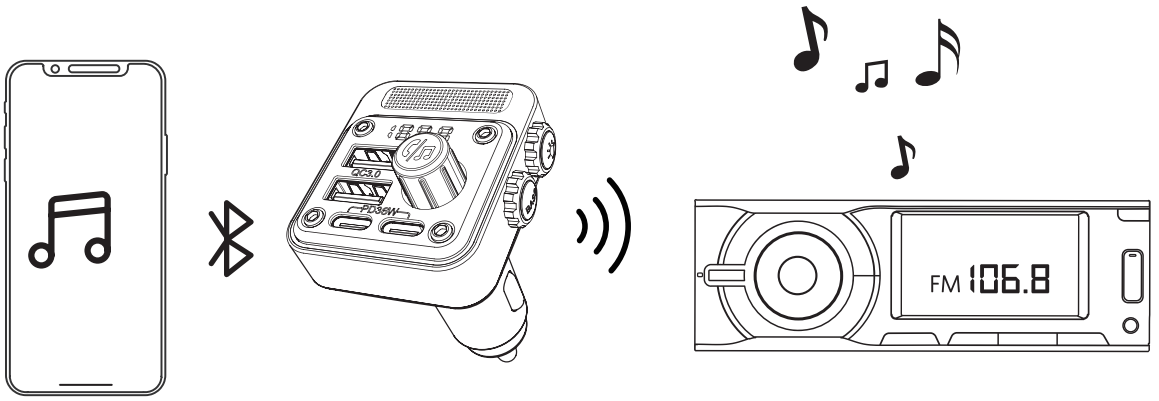

Let op: Wanneer u een U-schijf in de U-schijf-poort plaatst, zal het apparaat automatisch muziekbestanden in MP3-, WMA-, FLAC-, APE- of WAV-formaat detecteren en afspelen.

Functie Bediening

Volumeaanpassing

Volume verlagen	Draai de knop "⏯" met de klok mee.
Volume verlagen	Draai de knop "⏯" tegen de klok in.
Een "druppel, druppel"-prompttoon geeft aan dat het maximale volume is bereikt.	

Muziekcontrole

Pauzeren/afspelen	Druk één keer op de knop "⏯".
Vorig nummer	Draai de knop "⏯" snel tegen de klok in.
Volgend nummer	Draai de knop "⏯" snel met de klok mee.

Handsfree bellen

Een oproep beantwoorden/ophangen	Druk één keer op de " " knop.
Een oproep weigeren	Druk lang op de knop " ".
Laatste oproep opnieuw kiezen	Druk tweemaal snel op de " " knop.

USB-station / Bluetooth-schakelaar

Schakelen tussen USB-station- en Bluetooth-modus	Druk snel twee keer op de " "-knop.

-RGB- Regenboog omgevingslicht


Lichtmodus in-/uitschakelen	Druk één keer op de knop " ".
Blader door de omgevingsverlichtingsmodi	Druk één keer op de knop " ".
Ga naar de ademhalingslichtmodus	druk lang op de knop " ".

Basversterker

Bass-functie in-/uitschakelen	Druk één keer op de knop "BASS".

Laad uw apparaat op

De FM-zender is uitgerust met QC 3.0- en PD 3.0-snellaadpoorten. Via deze USB-poorten kunt u uw apparaten opladen.

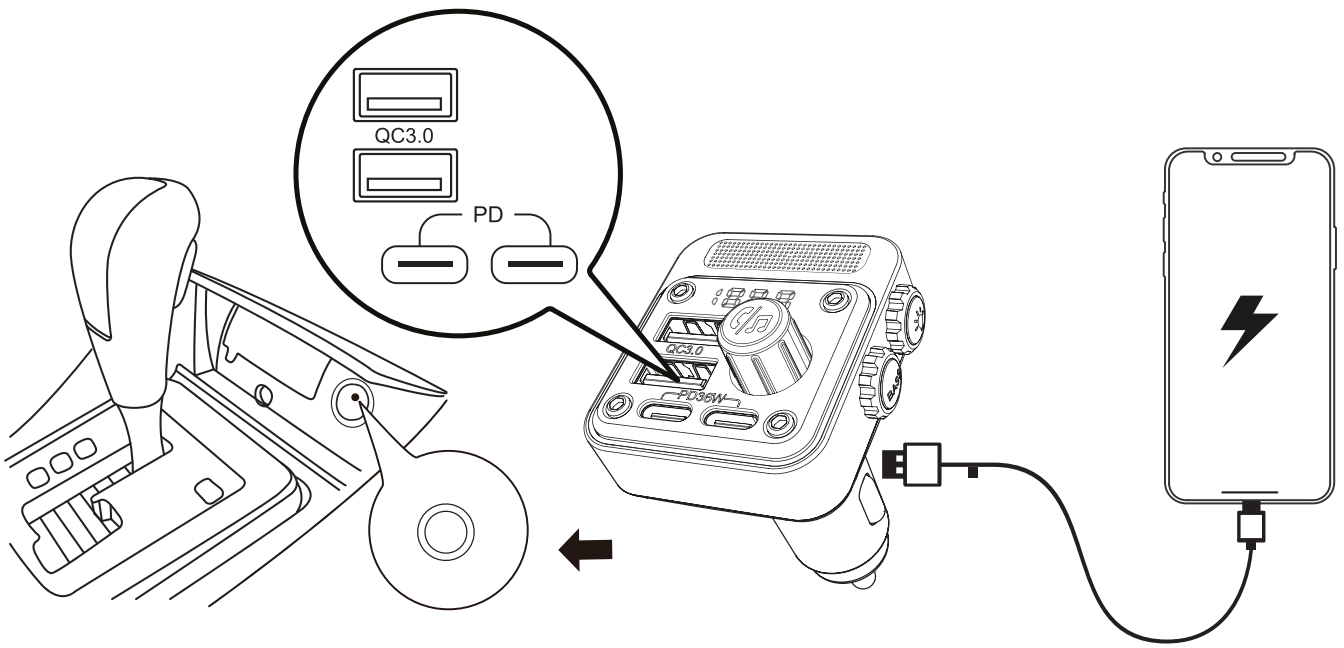

Waarschuwingen

1. De BC91 regelt alleen het volume van uw telefoon, niet het volume van het audiosysteem van de auto. Wanneer u uw apparaat loskoppelt, wordt het volume automatisch teruggezet naar het oorspronkelijke audiovolume van de auto.

2. De BC91 heeft een geheugenfunctie; na een succesvolle herverbinding blijft het volume op het vorige niveau.

3. Na het ontkoppelen van de BC91 wordt het volume bij het opnieuw koppelen ingesteld op de standaardwaarde van 15.

❹ Als de accuspanning onder de 11V zakt, knippert de spanningsweergave als alarm om u eraan te herinneren de accu van de auto op te laden.

❺ Zet het volume van de autoradio niet te hoog (meestal 18 of lager) om meer achtergrondgeluid te voorkomen.

❻ Hoewel dit product een relatief sterk zendvermogen heeft, is het raadzaam frequenties met sterke lokale signalen te vermijden om een betere geluidskwaliteit te bereiken.

❼ Gebruik dit product niet in een stoffige, vochtige omgeving of met extreem hoge of lage temperaturen.

❽ Laat het product niet vallen om schade aan het oppervlak of defecten te voorkomen.

❾ Demonteer het product niet zonder de juiste toestemming, omdat hierdoor de garantie vervalt.

Probleemoplossen

Apparaat werkt niet goed

1. De voeding reageert niet of het display wordt niet weergegeven:
1) Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten op de sigarettenaanstekerpoort en dat de sigarettenaansteker niet aanzienlijk is verroest.
2) Koppel het apparaat los en probeer het opnieuw aan te sluiten.
3) Controleer of de sigarettenaanstekerpoort normaal stroom ontvangt.

2. Kan niet spelen:
1) Zorg ervoor dat het USB-apparaat correct op de speler is aangesloten. U kunt ook een ander USB-apparaat proberen.
2) Controleer of de bestanden op het USB-apparaat door het product worden ondersteund.
3) Zorg ervoor dat het volume niet op 0 staat.

Geluidsproblemen

1. Er is ruis aanwezig, maar er is geen geluid:
1) Controleer of de speler is geactiveerd en niet in de pauzemodus staat.
2) Controleer en pas indien nodig de volume-instellingen op de autoradio, FM-zender en het aangesloten externe apparaat aan.

2. De autoradio ontvangt geen geluid:
1) Zorg ervoor dat de FM-zender is ingeschakeld.
2) Controleer of de zendfrequentie van de FM-zender overeenkomt met de ontvangstfrequentie van de autoradio.

3. Slechte transmissiekwaliteit met ruis:
1) Zorg ervoor dat er geen sterke signaalstations uitzenden op de huidige zendfrequentie.
2) Stel uw autoradio tijdens gebruik in op een ongebruikte frequentie tussen 87,5-108,0 MHz (voor Groot-Brittannië) of 88,1-107,9 MHz (voor de VS en Canada). Stel vervolgens de frequentie van de BC91 zender in zodat deze overeenkomt met die van de autoradio.

3) Voor de beste geluidskwaliteit stelt u het volume van het audiosysteem van uw auto in op minder dan 50% voordat u uw telefoon aansluit. Maak daarna verbinding met de FM-frequentie en de Bluetooth van uw telefoon. Stel tijdens het afspelen van muziek eerst het volume op uw telefoon in om de gewenste geluidskwaliteit te bereiken. Als het volume nog steeds onvoldoende is wanneer uw telefoon op maximaal volume staat, verhoog dan het volume van het audiosysteem van de auto tot het gewenste effect is bereikt.

Garantie

Het product wordt geleverd met een probleemloze garantie van 12 maanden.
Als u problemen ondervindt, staan wij klaar om u te helpen. Mocht u er niet in slagen het probleem zelf op te lossen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor hulp.



Visit **www.nulaxy.com** for our 24/7 live chat or send an email to **support@nulaxy.com** for support.

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.

IC STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitters)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetter/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicable aux apparels radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage,
(2) L'appareil dot accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

Correct Disposal of This Product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

nulaxy®

Manufacturer:
Shen Zhen Sailing Electronic Co., Ltd
Address:
29 Building, Baotian industrial District Chentian, XixiangTown, Shenzhen,Guangdong, China

MADE IN CHINA

FCC ID: 2AEYD-BC91
IC: 27177-BC72
Model: BC91
HVIN: BC72

EU REP

HUMISS TRADING S.L
Calle Luis Bañuel 12-3A, Madrid, 28018, Spain
Email: eugpsres@outlook.com
Tel: +34 613 177 772

UK REP

CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK
Email: info.cetservice@gmail.com
Phone: +44 741 932 5266