



nulaxy[®]

Wireless FM Transmitter

KM36 User Manual

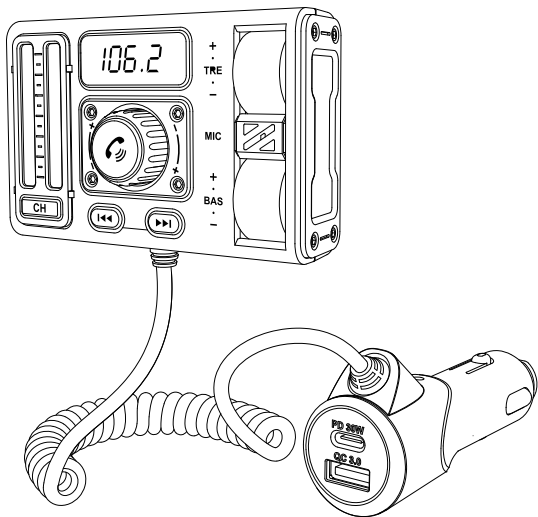

Product Overview

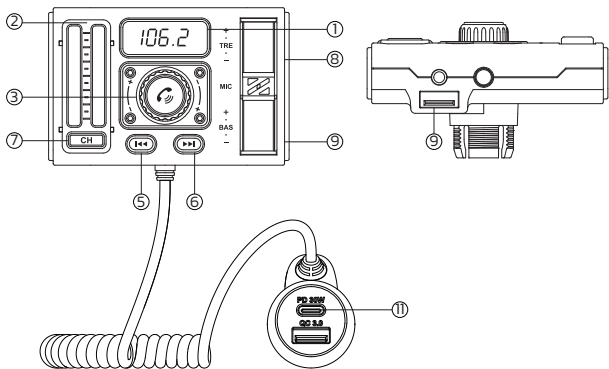

① FM Channel Display

② Color Lighting

③ Multi-Function Button

- A: Short Press: Answer/Hang Up, Play/Pause
- B: Long Press: Activate Siri & Google Assistant
- C: Double Press: Call Back the Last Answered Call
- D: Rotate Left: Volume Decrease (In Frequency Modulation Mode: Decrease FM Frequency)
- E: Rotate Right: Volume Increase (In Frequency Modulation Mode: Increase FM Frequency)

④ AUX (Line Out)

⑤ Previous Song Button

- Short Press: Previous Song
- Long Press: Turn Lights On/Off

⑥ Next Song Button

- Short Press: Next Song
- Long Press: Switch between U Disk and Bluetooth Song Playback

⑦ Channel Button

- A: Short Press: Enter FM Frequency Modulation Mode
- B: Long Press: Power On/Off

⑧ Treble EQ

- Scroll Up: Treble EQ Enhancement
- Scroll Down: Treble EQ Weakening

⑨ BASS EQ

- Scroll Up: BASS EQ Enhancement
- Scroll Down: BASS EQ Weakening

⑩ USB Port


- Flash Drive Socket
- 5V/1A Charger

⑪ Fast Charging Ports

Package Contents

- 1 x FM Transmitter
- 1 x Instruction Manual
- 1 x Air Outlet Bracket
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x 4A Fuse

Specifications

Model	MT02
Wireless Version	V5.3
Wireless Connection Distance	10m (Max)
Frequency Range	87.5-108.0 MHz
FM Transmission Distance	Approximately 3m
Input	DC 12-24V
Type-C Output	PD 20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
USB Output	QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
 U Disk Port Output	5V/1A
USB	Max Capacity 64GB
Supported Music Formats	MP3, WMA, WAV
Total Power	43W (Max)


Connection Settings

Step 1: Pair the FM Transmitter with Your Car


1. Power on your car radio and tune it to an unused FM frequency.

Tip: What is an unused frequency?


An unused frequency is a channel with no active radio programs broadcasting on it, producing only a slight rustling or static noise through your car's speakers.

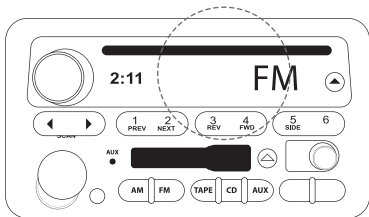

2. Plug the FM transmitter into the cigarette lighter or power port. It will automatically power on, with the LED displaying the vehicle's battery voltage, FM frequency, and then showing the word "bt".

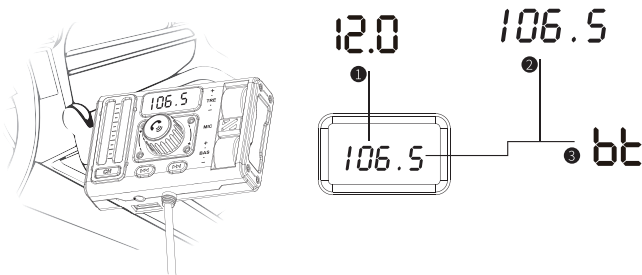


3. Adjust the FM transmitter to the same frequency as your car radio. Click  and adjust the frequency up and down by rotating the , or press the  or  until it matches the car radio frequency.

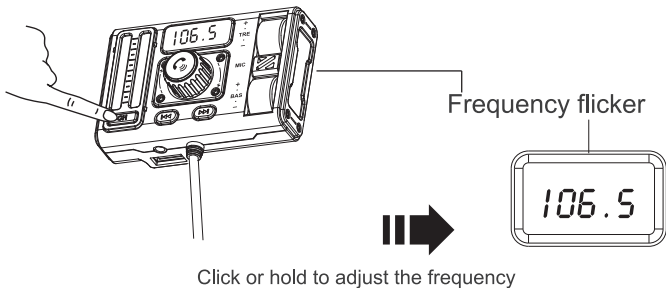



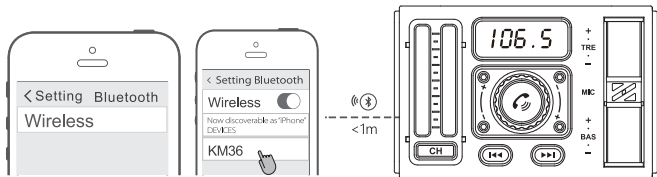


Step 2: Pair the FM Transmitter with Your Smart Device












1. When the LED display shows "bt," the device will enter into Bluetooth pairing mode.
2. Enable Bluetooth on your device, search for 'KM36', and select 'connect'. If asked, enter the pairing code '0000' or '1234'.
3. Once successfully connected, you can start playing music, using navigation, or enjoying hands-free calling through the device.




Hands-free Calling


During an Incoming Call	Short Press  Answer the call
	Long Press  Reject the call
During an Ongoing Call	Short Press  End the call
	Long Press  Switch between headset and hands-free call mode
Double Press  Call Back the Last Answered Call	

Playing and Controlling the Music

Multi-Function Button	Short Press  Play/Pause
	Rotate Left  Volume Decrease
	Rotate Right  Volume Increase
Previous Song Button	Short Press  Previous Song
	Long Press  Turn Off the Atmosphere Light
Next Song Button	Short Press  Next Song
	Long Press  Switch Music Source (Between Bluetooth and USB Drive)
Treble EQ Button	Scroll Up  Treble EQ Enhancement
	Scroll Down  Treble EQ Weakening
BASS EQ Button	Scroll Up  BASS EQ Enhancement
	Scroll Down  BASS EQ Weakening

Note: The Bass and Treble EQ adjustments have a strong effect. It is recommended to adjust both together to achieve the best state. Adjusting only one to the highest level may negatively impact the listening experience.

U Disk Mode  <small>U/D</small>	Supported Format: FAT32 formatted USB flash drive not used as a computer boot disk Supported Capacity: Up to 64GB
---	--

<p>Music Playback Source Selection</p> 	<p>Wireless Connection: Open the phone music player and click play to play music through Bluetooth.</p>
	<p>U Disk Music Playback: Insert the U disk into the "Music" port of the device. The screen will display "USB," and the device will automatically play the music from the U disk. Tip: The U disk music playback does not support playing music stored in folders. Please ensure that songs are not categorized in folders.</p>
<p>Switch Music Source (Between Bluetooth and USB Drive): Long Press the Next Song Button</p>	

Special Function Reminder

1. Previous Song Button

Long Press: Turn off the atmosphere light. This is useful for driving at night when the lights may be too bright.

2. Next Song Button

Long Press: Switch the music source between Bluetooth and USB drive.

3. Multi-Function Button

Long Press: Activate Siri (for iOS devices) & Google Assistant (for Android devices).

Double Press: Call Back the Last Answered Call.

4. Channel Button

Long Press: Turn on/off the power. This will disable Bluetooth, transmission, and display functions, leaving only the charging function active. This ensures there is no depletion of the car's battery power.

Note:


1. During music playback, if there is an incoming call, the device will automatically switch to telephone mode and announce the caller's phone number in English.

2. If the volume was set below 22 during the last use, it will default to 24 the next time the transmitter is used. If it was set between 23 and 30 during the last use, it will remain at the same level the next time it is turned on.

USB Charger

1. **USB Socket with Music Logo:** This socket is designed for music playback from a U disk. It supports U disks with a maximum capacity of 64GB formatted in FAT. Additionally, this USB socket provides a 5V/1A current output for charging devices.

2. **PD20W Type-C and QC3.0 USB Port:** The sockets labeled PD20W (Type-C) and QC3.0 (USB) are designated for fast charging. They support the PD (20W) + QC3.0 charging protocols, ensuring a quick and efficient charging experience for your devices.

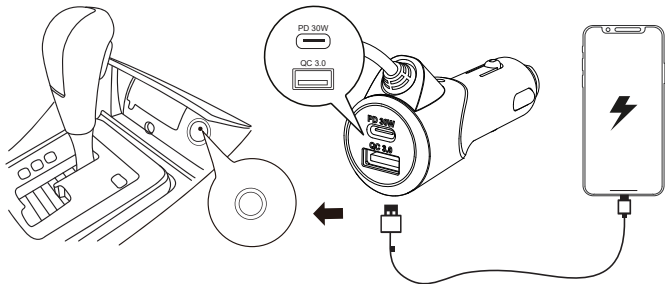

Cautions

- ① If the battery voltage drops below 11V, the voltage display will flash as an alarm to remind you to charge the car battery.
- ② Avoid setting the car radio volume too high (typically 18 or lower) to prevent increased background noise.
- ③ Although this product has relatively strong transmission power, it is advisable to avoid frequencies with strong local signals to achieve better sound quality.
- ④ Do not use this product in environments that are dusty, humid, or have extremely high or low temperatures.
- ⑤ Avoid dropping the product to prevent surface damage or malfunction.
- ⑤ Do not disassemble the product without proper authorization, as doing so will void the warranty.

Trouble Shooting

Device Malfunctioning

1. Power is not responding, or display is not showing:

- 1) Ensure the device is properly connected to the cigarette lighter port, and that the cigarette lighter is not significantly rusted.
- 2) Unplug the device and try connecting it again.
- 3) Check if the cigarette lighter port is receiving power normally.

2. Unable to play:

- 1) Ensure that the USB device is properly connected to the player. Alternatively, try using another USB device.
- 2) Confirm that the files on the USB device are supported by the product.
- 3) Ensure that the volume is not set to 0.

Sound Troubles

1. Noise is present, but there is no sound:

- 1) Confirm that the player is activated and not in pause mode.
- 2) Check and adjust the volume settings on the car radio, FM transmitter, and the connected external device as needed.

2. The car audio is not receiving sound:

- 1) Ensure that the FM transmitter is turned on.
- 2) Verify that the transmission frequency of the FM transmitter matches the reception frequency of the car's radio.

3. Poor transmission quality with noise:

- 1) Ensure no strong signal stations are broadcasting at the current transmission frequency.
- 2) When in use, set your car radio to an unused frequency between 87.5–108.0 MHz (for the UK) or 88.1–107.9MHz (for the US & Canada). Then, set the NX16 transmitter's frequency to match the car radio's."

Warranty


The product comes with a 12-month hassle-free warranty.

If you encounter any issues, we are here to help. Should you find yourself unable to resolve the problem on your own, please do not hesitate to contact us for assistance.



Visit www.nulaxy.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulaxy.com for support.

Produktübersicht

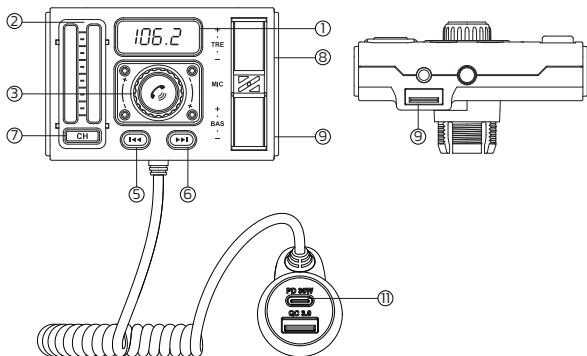

- ① **FM -Kanalanzeige**
 ② **Landbeleuchtung**
 ③ **Multi-Funktionstaste**
 A: Kurze Presse: Antwort/Auflegen, Spielen/Pause
 B: Lange Presse: Aktivieren Sie Siri & Google Assistant
 C: Drücken Sie zweimal: Rufen Sie den letzten beantworteten Anruf zurück
 D: Links drehen: Volumensenkung
 E: (Im Frequenzmodulationsmodus: Verringern Sie die FM -Frequenz)
 F: Rechte drehen: Volumenerhöhung
 G: (Im Frequenzmodulationsmodus: FM -Frequenz erhöhen)
- ④ **Aux (Line Out)**
 ⑤ **Vorherige Song -Taste**
 Kurze Presse: Vorheriges Lied
 Lange Presse: Leuchten ein-/ausschalten
- ⑥ **Nächster Song -Schaltfläche**
 Kurze Presse: Nächstes Lied
 Lange Presse: Wechseln Sie zwischen U -Disk und Bluetooth Song -Wiedergabe
- ⑦ **Kanaltaste**
 A: Kurzdruck: Geben Sie den FM -Frequenzmodulationsmodus ein
 B: Lange Presse: Strom ein-/aus
- ⑧ **Treble EQ**
 Scrollen Sie nach oben: Höhere EQ -Verbesserung
 Scrollen Sie nach unten: Treble EQ Schwächung
- ⑨ **Bass EQ**
 Scrollen Sie nach oben: Bass -EQ -Verbesserung
 Scrollen Sie nach unten: Bass -EQ Schwächung
- ⑩ **USB -Anschluss**
 Blitzantriebssocket
 5V/1A Ladegerät
- ⑪ **Schnelle Ladeanschlüsse**

Packungsinhalt

- 1 x FM -Sender
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Air Outlet -Klammer
- 1 x 3.5mm Audiokabel
- 1 x 4A Sicherung

Spezifikationen

Modell	MT02
Drahtlose Version	V5.3
Drahtlose Verbindungsentfernung	10m (Max)
Frequenzbereich	87.5-108.0 MHz
FM -Übertragungsabstand	Ungefähr 3m
Eingabe	DC 12-24V
Typ-C-Ausgang	PD 20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12 V/1.67A)
USB -Ausgang	QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12 V/1.5A)
 U -Datenträger -Portausgabe	5V/1A
USB	Max -Kapazität 64GB
Unterstützte Musikformate	MP3, WMA, WAV
Gesamtleistung	43W (Max)


Verbindungseinstellungen

Schritt 1: Kombinieren Sie den FM-Sender mit Ihrem Auto



1. Macht in Ihrem Auto -Radio und stimmen Sie es auf eine nicht verwendete FM -Frequenz ein.

Tipp: Was ist eine ungenutzte Frequenz?



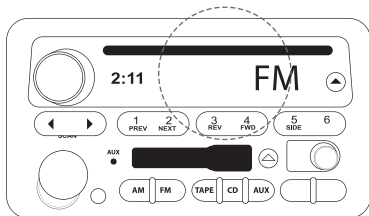

Eine ungenutzte Frequenz ist ein Kanal ohne aktive Radioprogramme, die nur zu einem leichten Rascheln oder statischen Geräuschen durch die Lautsprecher Ihres Autos erzeugt werden.

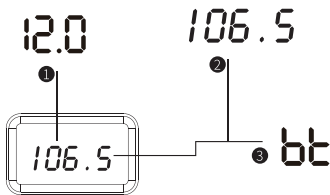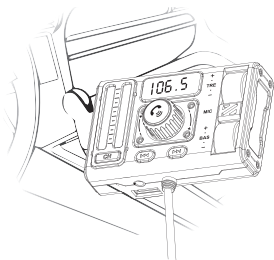


2. Geben Sie den FM-Sender in den Zigarettenheller oder den Stromanschluss. Es wird automatisch eingeschaltet, wobei die LED die Batteriespannung des Fahrzeugs, die FM-Frequenz und dann das Wort "BT" anzeigt.




3. Stellen Sie den FM-Sender auf die gleiche Frequenz wie Ihr Auto-Radio. Klicken Sie auf

 und passen Sie die Frequenz nach oben und unten ein, indem Sie die  drehen, oder drücken Sie die  oder , bis sie mit der Funkfrequenz des Autos übereinstimmt.

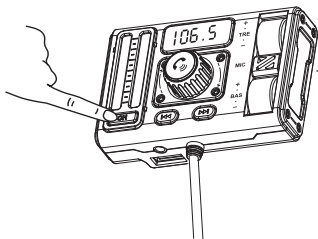

Frequency flicker





Click or hold to adjust the frequency

Schritt 2: Kombinieren Sie den FM-Sender mit Ihrem intelligenten Gerät


1. Wenn das LED-Display "BT" angezeigt wird, wird das Gerät in den Bluetooth-Pairing-Modus eingebracht.

2. Nable Bluetooth auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach "KM36" und wählen Sie 'Connect'. Wenn Sie gefragt werden, geben Sie den Pairing-Code '0000' oder '1234' ein.



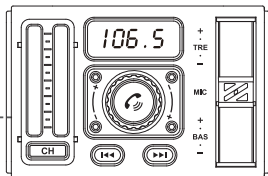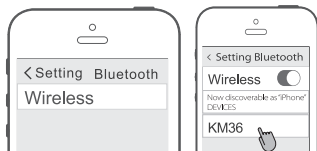









3. Wenn Sie erfolgreich verbunden sind, können Sie Musik spielen, Navigation verwenden oder Freisprechanrufe durch das Gerät genießen.




Freisprechanruf

Während eines eingehenden Anrufs	Kurze Presse  Beantworten Sie den Anruf
	Lange Presse  den Anruf ablehnen
Während eines laufenden Anrufs	Lange Presse  den Anruf ablehnen
	Lange Drücken  Wechseln Sie zwischen dem Headset und dem
Doppelpresse  Rufen Sie den letzten beantworteten Anruf zurück	

Spielen und Kontrolle der Musik

Multifunktionsknopf	Kurze Presse  Spielen/Pause
	Links drehen  Volumenabnahme
	Rechte drehen  Volumenerhöhung
Vorheriger Song -Taste	Kurze Presse  Nächstes Lied
	Lange Presse  Schalten Sie die Atmosphäre Licht aus
Nächster Songknopf	Short Press  Next Song
	Long Press  Musikquelle wechseln (zwischen Bluetooth und USB -Laufwerk)
Höhen -EQ -Taste	Scrollen Sie nach oben  Höhere EQ -Verbesserung
	Scrollen Sie nach unten  Treble EQ Schwächung
Bass EQ -Taste	Scrollen Sie nach oben  Bass -EQ -Verbesserung
	Scrollen Sie nach unten  Bass -EQ Schwächung
Hinweis: Die Bass- und Höhen -EQ -Anpassungen haben einen starken Effekt. Es wird empfohlen, beide zusammen anzupassen, um den besten Zustand zu erreichen. Die Anpassung nur eines auf das höchste Niveau kann sich negativ auf das Hörerlebnis auswirken.	
U -Datenträgermodus 	Unterstütztes Format: FAT32 Formatiertes USB -Flash -Laufwerk, das nicht als Computerstartplatte verwendet wird Unterstützte Kapazität: bis zu 64 GB

<p>Musik -Wiedergabetaste Quellenauswahl</p> 	<p>Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie den Telefon -Musikplayer und klicken Sie auf Spielen, um Musik über Bluetooth abzuspielen.</p> <p>U -Datenträgermusik -Wiedergabe: Fügen Sie die U -Datenträger in den "Musik" -Port des Geräts ein. Auf dem Bildschirm werden "USB" angezeigt, und das Gerät spielt die Musik automatisch von der U -Scheibe.</p> <p>TIPP: Die U -Disk -Musik -Wiedergabe unterstützt nicht, Musik zu spielen, die in Ordnern gespeichert sind. Bitte stellen Sie sicher, dass die Songs nicht in Ordnern kategorisiert sind.</p>
<p>Musikquelle Switch (zwischen Bluetooth und USB -Laufwerk): Lange drücken Sie die nächste Song -Taste</p>	

Spezialfunktion Erinnerung

1. Vorheriger Song -Taste

Lange Presse: Schalten Sie die Atmosphäre Licht aus. Dies ist nützlich, um nachts zu fahren, wenn die Lichter zu hell sein können.

2. Schaltfläche "Nächster Song"

Langes Drücken: Schalten Sie die Musikquelle zwischen Bluetooth und USB -Laufwerk.

3. Multi-Funktionstaste

Lange Presse: Aktivieren Sie Siri (für iOS -Geräte) und Google Assistant (für Android -Geräte).
Double Press: Rufen Sie den zuletzt beantworteten Anruf zurück.

4. Channel -Taste

Lange Presse: Schalten Sie die Stromversorgung ein/aus. Dadurch werden Bluetooth-, Getriebe- und Anpassungsfunktionen deaktiviert, sodass nur die Ladefunktion aktiv ist. Dies stellt sicher, dass die Batterieleistung des Autos nicht erschöpft ist.


Notiz:

1. Wenn die Musikwiedergabe bei einem eingehenden Anruf vorhanden ist, wechselt das Gerät automatisch in den Telefonmodus und kündigt die Telefonnummer des Anrufers in englischer Sprache an.
2. Wenn das Volumen während der letzten Verwendung unter 22 festgelegt wurde, wird es standardmäßig 24, wenn der Sender nächste Mal verwendet wird. Wenn es während des letzten Gebrauchs zwischen 23 und 30 festgelegt wurde, bleibt es auf dem gleichen Niveau, wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird.

USB-Ladegerät

1. USB -Sockel mit Musiklogo: Dieser Socket wurde für die Musik -Wiedergabe von einer U -Datenträger ausgelegt. Es unterstützt U -Scheiben mit einer maximalen Kapazität von in Fett formatiert 64 GB. Darüber hinaus bietet dieser USB -Socket eine Stromausgabe von 5 V/1A für Ladegeräte.

2. PD20W Typ-C und QC3.0 USB-Anschluss: Die mit PD20W (Typ-C) und QC3.0 (USB) gekennzeichneten Sockets werden für schnelles Laden ausgewiesen. Sie unterstützen die PD (20W) + QC3.0 Ladeprotokolle und gewährleisten ein schnelles und effizientes Ladeerlebnis für Ihre Geräte.

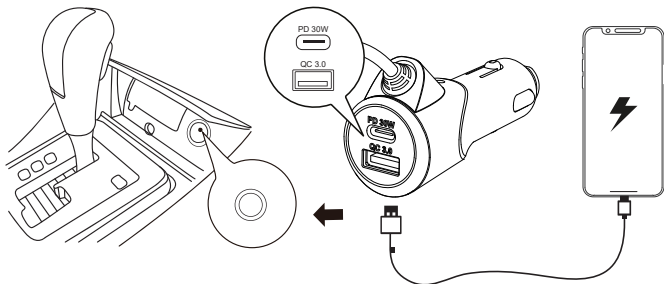

Vorsichtsmaßnahmen

- ① Wenn die Batteriespannung unter 11 V fällt, blinkt die Spannungsanzeige als Alarm, um Sie daran zu erinnern, die Autobatterie aufzuladen.
- ② Vermeiden Sie es, das Auto -Funkvolumen zu hoch zu setzen (normalerweise 18 oder niedriger), um ein erhöhtes Hintergrundgeräusch zu verhindern.
- ③ Obwohl dieses Produkt eine relativ starke Übertragungsleistung aufweist, ist es ratsam, Frequenzen mit starken lokalen Signalen zu vermeiden, um eine bessere Klangqualität zu erzielen.
- ④ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen, die staubig, feucht sind oder extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- ⑤ Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, um Oberflächenschäden oder Fehlfunktionen zu verhindern.
- ⑥ Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne ordnungsgemäße Genehmigung, da dies die Garantie ungültig macht.

Fehlerbehebung

Gerätefehler

1. Die Stromversorgung reagiert nicht oder wird nicht angezeigt:

- 1) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß mit dem Zigarettenhellershafen verbunden ist und dass das Zigarettens -Feuerzeug nicht wesentlich verrostet ist.
- 2) Ziehen Sie das Gerät aus und versuchen Sie es erneut, es anzuschließen.
- 3) Überprüfen Sie, ob der Zigarettenheller normal Strom erhält.

2. Nicht spielen:

- 1) Stellen Sie sicher, dass das USB -Gerät ordnungsgemäß mit dem Player verbunden ist. Versuchen Sie alternativ, ein anderes USB -Gerät zu verwenden.
- 2) Bestätigen Sie, dass die Dateien auf dem USB -Gerät vom Produkt unterstützt werden.
- 3) Stellen Sie sicher, dass das Volumen nicht auf 0 gesetzt ist.

Klangprobleme

1. Lärm ist vorhanden, aber es gibt keinen Ton:

- 1) Bestätigen Sie, dass der Spieler aktiviert ist und nicht im Pause -Modus.
- 2) Überprüfen und passen Sie die Lautstärkereinstellungen auf dem Auto -Funk, dem FM -Sender und dem angeschlossenen externen Gerät nach Bedarf an.

2. Das Auto -Audio erhält keinen Sound:

- 1) Stellen Sie sicher, dass der FM -Sender eingeschaltet ist.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die Übertragungsfrequenz des FM -Senders mit der Empfangsfrequenz des Radios des Autos übereinstimmt.

3. Schlechte Übertragungsqualität mit Lärm:

- 1) Stellen Sie sicher, dass bei der Stromübertragungsfrequenz keine starken Signalstationen übertragen werden.
- 2) Stellen Sie Ihr Auto-Radio beim Gebrauch auf eine nicht verwendete Frequenz zwischen 87,5-108,0 MHz (für Großbritannien) oder 88,1-107,9 MHz (für die USA & Kanada) ein. Stellen Sie dann die Frequenz des NX16 -Senders so ein, dass sie den des Automobils entsprechen.

Garantie


Das Produkt verfügt über eine 12-monatige mühsame Garantie.

Wenn Sie auf Probleme stoßen, sind wir hier, um zu helfen. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, um Hilfe zu erhalten.



Visit **www.nulaxy.com** for our 24/7 live chat or send an email to **support@nulaxy.com** for support.

Présentation du Produit

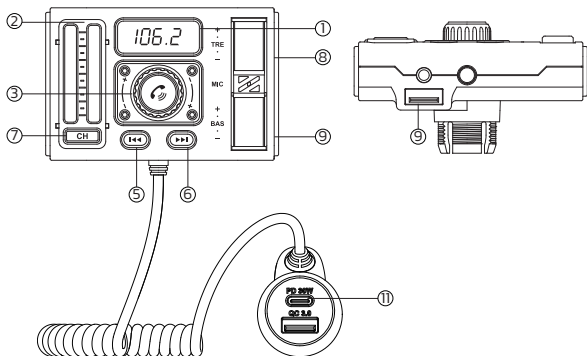

① **Affichage du canal FM**

② **Éclairage**

③ **Bouton de fonction de multi**

A: Court presse: Réponse / raccroche, jouez / pause

B: Long Press: Activer Siri & Google Assistant

C: Appuyez sur deux fois: rappelez le dernier appel répondu

D: Tourner à gauche: le volume diminuer

E: (En mode de modulation de fréquence: diminuer la fréquence FM)

F: Rotation à droite: augmentation du volume

G: (En mode de modulation de fréquence: augmenter la fréquence FM)

④ **Aux (ligne de sortie)**

⑤ **Bouton de la chanson précédente**

Court presse: chanson précédente

Pressé longue: allumez / éteint les lumières

⑥ **Bouton de la chanson suivante**

Court presse: la chanson suivante

Long Press: basculez entre le disque U et la lecture de la chanson Bluetooth

⑦ **Bouton de canal**

A: Press courte: Entrez le mode de modulation de fréquence FM

B: Longue presse: puissance en marche / arrêt

⑧ **Treble EQ**

Faites défiler vers le haut: Amélioration des aigus EQ

Faites défiler vers le bas: Affaiblissement des aigus d'égalisation

⑨ **EQ de basse**

Faites défiler vers le haut: amélioration de l'équation de la basse

Faites défiler vers le bas: Affaiblissement de l'équation des basses

⑩ **Port USB**

Sobres de lecteur flash


Charger 5V/1A

⑪ **Ports de charge rapide**

Contenu du Colis

- 1 x Émetteur FM
- 1 x Manuel d'instructions
- 1 x Support de sortie d'air
- 1 x Câble audio de 3.5mm
- 1 x Fuse 4A

Caractéristiques

Modèle	MT02
Version Sans Fil	V5.3
Distance de Connexion Sans Fil	10m (Max)
Plage de Fréquences	87.5-108.0 MHz
Distance de Transmission FM	Environ 3m
Entrée	DC 12-24V
Sortie de Type C	PD 20W (5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A)
Sortie USB	QC3.0 (5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A)
Sortie du Port de Disque 	5V/1A
USB	Capacité Maximale 64GB
Formats Musicaux Pris en Charge	MP3, WMA, WAV
Puissance Totale	43W (Max)


Paramètres de Connexion

Étape 1: Associez l'émetteur FM à votre voiture



1. Power sur votre autoradio et réglez-le sur une fréquence FM inutilisée.




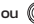
Astuce: Qu'est-ce qu'une fréquence inutilisée?

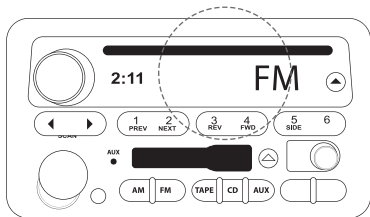
Une fréquence inutilisée est un canal sans émissions radio actives diffusées dessus, ne produisant qu'un léger bruissement ou un bruit statique à travers les haut-parleurs de votre voiture.

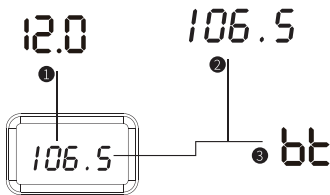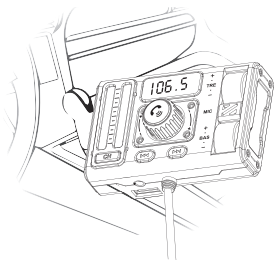

2. Médiotion de l'émetteur FM dans le allume-cigare ou le port d'alimentation. Il s'allume automatiquement, la LED affichant la tension de la batterie du véhicule, la fréquence FM, puis affichant le mot "BT".




3. Ajustez l'émetteur FM à la même fréquence que votre autoradio. Cliquez sur  et ajustez la fréquence de haut en bas en faisant tourner le , ou appuyez sur le  ou  jusqu'à ce qu'il corresponde à la fréquence de radiodiffusion automobile.

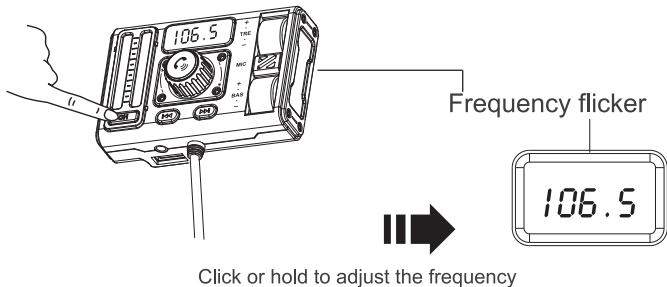



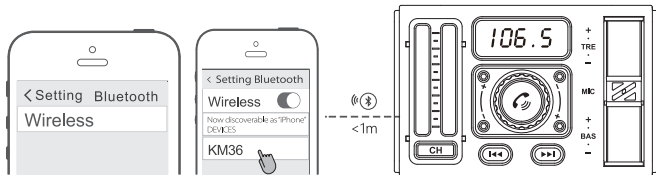


Étape 2: associez l'émetteur FM à votre appareil intelligent













1. Lorsque l'affichage LED affiche "BT", l'appareil entrera en mode d'appariement Bluetooth.
2. Anable Bluetooth sur votre appareil, rechercher «KM36» et sélectionner 'connecter'. Si vous êtes demandé, entrez le code de couple '0000' ou '1234'.
3. UCE Connecté avec succès, vous pouvez commencer à jouer de la musique, en utilisant la navigation ou en profitant d'appels mains libres via l'appareil.




Appel Mains Libres

Lors d'un appel entrant	Court presse  répondez à l'appel
	Long Press  rejeter l'appel
Lors d'un appel en cours	Court presse  terminez l'appel
	Presse longue  basculez entre le casque et le mode d'appel mains libres
Double presse  rappelez le dernier appel répondu	

Jouer et Contrôler la Musique

Bouton multifonction	Court presse  Play / Pause
	Tourner à gauche  le volume diminuer
	Rotation à droite  augmentation du volume
Bouton de la chanson précédente	Court presse  chanson précédente
	Longue presse  éteignez la lumière de l'atmosphère
Bouton suivant de la chanson	Court presse  la chanson suivante
	Long Press  Switch Music Source (entre Bluetooth et lecteur USB)
Bouton EQ Treble	Faites défiler vers le haut  Amélioration des aigus EQ
	Faites défiler vers le bas  Affaiblissement des aigus d'égalisation
Bouton EQ basse	Faites défiler vers le haut  amélioration de l'équation de la basse
	Faites défiler vers le bas  Affaiblissement de l'équation des basses
Remarque: les ajustements de l'équation des basses et des aigus ont un effet fort. Il est recommandé d'ajuster les deux ensemble pour obtenir le meilleur état. L'ajustement d'un seul au plus haut niveau peut avoir un impact négatif sur l'expérience d'écoute.	
Mode de disque U 	Format pris en charge: lecteur flash USB formaté FAT32 non utilisé comme disque de démarrage d'ordinateur Capacité prise en charge: jusqu'à 64GB

<p>Sélection de la source de lecture musicale</p> 	<p>Connexion sans fil: ouvrez le lecteur de musique du téléphone et cliquez sur jouer pour jouer de la musique via Bluetooth.</p> <p>US de la lecture de musique de disque: insérez le disque U dans le port "Musique" de l'appareil. L'écran affichera «USB» et l'appareil jouera automatiquement la musique à partir du disque U.</p> <p>Astuce: la lecture de musique de disque U ne soutient pas la lecture de la musique stockée dans les dossiers. Veuillez vous assurer que les chansons ne sont pas classées dans les dossiers.</p>
<p>Switch Music Source (entre Bluetooth et lecteur USB): Long Appuyez sur le bouton Song suivant</p>	

Rappel de fonction spéciale

1. Bouton de la chanson précédente

Longue presse: éteignez la lumière de l'atmosphère. Ceci est utile pour conduire la nuit lorsque les lumières peuvent être trop lumineuses.

2. Bouton de la chanson suivante

Long Press: basculez la source musicale entre Bluetooth et le lecteur USB.

3. Bouton multifonction

Long Press: Activez Siri (pour les appareils iOS) et Google Assistant (pour les appareils Android).

Double presse: rappelez le dernier appel répondu.

4. Bouton de canal

Presse longue: allumez / désactivez la puissance. Cela désactivera les fonctions Bluetooth, de transmission et d'affichage, ne laissant que la fonction de charge active. Cela garantit qu'il n'y a pas d'épuisement de la puissance de la batterie de la voiture.


Note:

1. Durant la lecture musicale, s'il y a un appel entrant, l'appareil passe automatiquement en mode téléphonique et annoncera le numéro de téléphone de l'appelant en anglais.
2. Si le volume a été défini en dessous de 22 lors de la dernière utilisation, il sera par défaut à 24 la prochaine fois que l'émetteur sera utilisé. S'il a été fixé entre 23 et 30 lors de la dernière utilisation, il restera au même niveau la prochaine fois qu'il sera activé.

Chargeur USB

1. **USB SOCKET AVEC MUSIC LOGO:** Cette prise est conçue pour la lecture de musique à partir d'un disque U. Il prend en charge les disques U d'une capacité maximale de 64 Go formaté en grasse. De plus, cette prise USB fournit une sortie de courant 5V / 1A pour les appareils de charge.

2. **PD20W Type-C et QC3.0 Port USB:** Les prises étiquetées PD20W (TYPE-C) et QC3.0 (USB) sont désignées pour la charge rapide. Ils prennent en charge les protocoles de charge PD (20W) + QC3.0, assurant une expérience de charge rapide et efficace pour vos appareils.

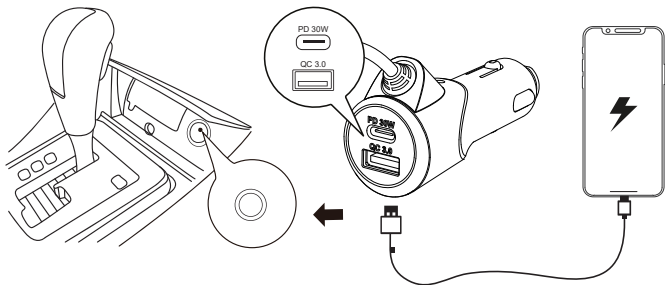

Avertissement

- ① Si la tension de la batterie tombe en dessous de 11 V, l'affichage de tension clignote comme une alarme pour vous rappeler de charger la batterie de la voiture.
- ② Évitez de régler le volume de radio-auto trop élevé (généralement 18 ou moins) pour éviter l'augmentation du bruit de fond.
- ③ Bien que ce produit ait une puissance de transmission relativement forte, il est conseillé d'éviter les fréquences avec de forts signaux locaux pour obtenir une meilleure qualité sonore.
- ④ N'utilisez pas ce produit dans des environnements poussiéreux, humides ou qui ont des températures extrêmement élevées ou basses.
- ⑤ Évitez de laisser tomber le produit pour éviter les dommages à la surface ou le dysfonctionnement.
- ⑥ Ne démontez pas le produit sans autorisation appropriée, car cela annulera la garantie.

Dépannage

Dysfonctionnement de l'appareil

1. L'alimentation ne répond pas, ou l'affichage ne montre pas:

- 1) Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté au port de allumeur de cigarettes et que le allume-cigare n'est pas de manière significative.
- 2) Débranchez l'appareil et essayez à nouveau de le connecter.
- 3) Vérifiez si le port allume-allume de cigarette reçoit de l'énergie normalement.

2. Impossible de jouer:

- 1) Assurez-vous que le périphérique USB est correctement connecté au lecteur.
Alternativement, essayez d'utiliser un autre appareil USB.
- 2) Confirmez que les fichiers du périphérique USB sont pris en charge par le produit.
- 3) Assurez-vous que le volume n'est pas défini sur 0.

Ennuis Solides

1. Le bruit est présent, mais il n'y a pas de son:

- 1) Confirmez que le lecteur est activé et non en mode pause.
- 2) Vérifiez et réglez les paramètres de volume sur l'autoradio, l'émetteur FM et le périphérique externe connecté au besoin.

2. L'audio automobile ne reçoit pas de son:

- 1) Assurez-vous que l'émetteur FM est activé.
- 2) Vérifiez que la fréquence de transmission du transmetteur FM correspond à la fréquence de réception de la radio de la voiture.

3. Mauvaise qualité de transmission avec bruit:

- 1) Assurez-vous qu'aucune station de signal forte ne diffuse à la fréquence de transmission actuelle.
- 2) Lorsque vous utilisez, définissez votre autoradio sur une fréquence inutilisée entre 87,5–108,0 MHz (pour le Royaume-Uni) ou 88,1–107,9 MHz (pour les États-Unis et le Canada). Ensuite, définissez la fréquence du transmetteur NX16 pour correspondre à celle de l'autoradio.

Garantie


Le produit est livré avec une garantie sans tracas de 12 mois.

Si vous rencontrez des problèmes, nous sommes là pour vous aider. Si vous vous trouvez incapable de résoudre le problème par vous-même, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide.



Visit www.nulaxy.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulaxy.com for support.

Panoramica del Prodotto

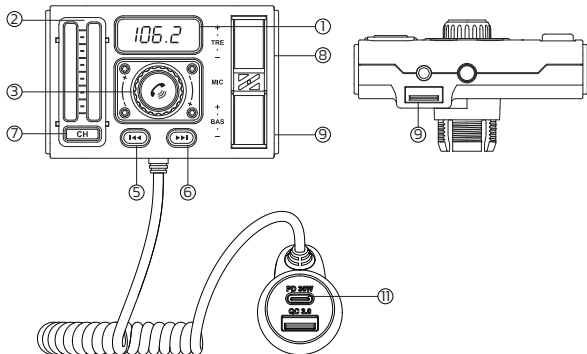

- ① **FM Display del canale**
- ② **illuminazione color**
- ③ **Pulsante Multi-Funzione**
 A: Pressa corta: risposta/riaggancio, gioca/pausa
 B Pressalunga attiva Siri e Google Assistant
 C: Premere due volte: richiama l'ultima chiamata risposta
 D: Ruota a sinistra: diminuzione del volume
 E: (In modalità di modulazione della frequenza: riduzione della frequenza FM)
 F: Ruota a destra: aumento del volume
 G: (In modalità di modulazione della frequenza: aumentare la frequenza FM)
- ④ **AUX (Line out)**
- ⑤ **Pulsante della canzone precedente**
 Pressa breve: canzone precedente
 Pressa lunga: accendere/spegnere le luci
- ⑥ **Pulsante della canzone successiva**
 Pressa corta: canzone successiva
 Lunga pressione: passaggio tra la riproduzione del disco di U e Bluetooth
- ⑦ **Pulsante canale**
 A: Pressa corta: immettere la modalità di modulazione della frequenza FM
 Pressa lunga: accensione/spegnimento
- ⑧ **Treble EQ**
 Scorri verso l'alto: miglioramento degli alti EQ
 Scorri verso il basso: indebolimento degli alti EQ
- ⑨ **Bass EQ**
 Scorri verso l'alto: miglioramento del basso eq
 Scorri verso il basso: BASS EQ indebolimento
- ⑩ **Porta USB**
 Società di unità flash
 Caricatore 5V/1A
- ⑪ **Porte di ricarica rapida**

Contenuto del Pacco

- 1 x FM Trasmettitore
- 1 x Manuale di istruzioni
- 1 x Staffa di Uscita d'aria
- 1 x Cavo Audio da 3.5mm
- 1 x Fusibile 4A

Specifiche

Modello	MTO2
Versione Wireless	V5.3
Distanza di Connessione Wireless	10m (Max)
Range di Frequenza	87.5-108.0 MHz
Distanza di Trasmissione FM	Circa 3m
Input	DC 12-24V
Output di Tipo-C	PD 20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
Output USB	QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
 Output Della Porta Disco	5V/1A
USB	Capacità Massima 64 GB
Formati Musicali Supportati	MP3, WMA, WAV
Potenza Totale	43W (Max)


Impostazioni di connessione

Passaggio 1: abbinare il trasmettitore FM con la tua auto



1. Perca sulla tua auto radio e sintonizzarla su una frequenza FM inutilizzata.

Suggerimento: cos'è una frequenza inutilizzata?


Una frequenza inutilizzata è un canale senza programmi radio attivi che trasmettono su di esso, producendo solo un leggero fruscio o rumore statico attraverso gli altoparlanti della tua auto.

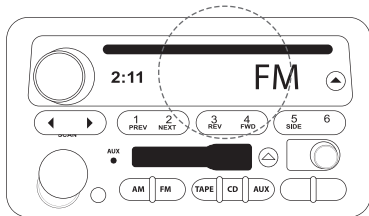

2. Plug il trasmettitore FM nella porta di sigaretta o nella porta di potenza. Si accenderà automaticamente, con il LED che mostra la tensione della batteria del veicolo, la frequenza FM e quindi mostra la parola "BT".

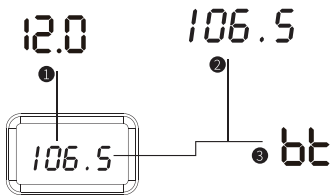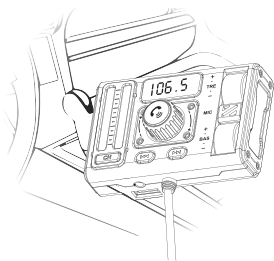


3. Aggrappa il trasmettitore FM alla stessa frequenza della radio automobilistica. Fai clic su  e regola la frequenza su e giù ruotando il pulsante  o premi il  o  fino a quando non corrisponde alla frequenza della radio auto.

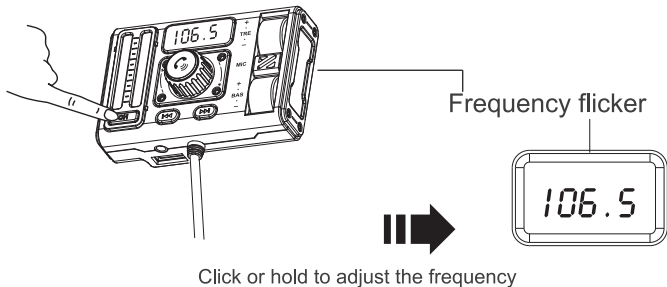



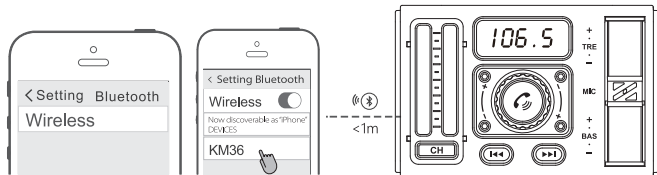


Passaggio 2: abbinna il trasmettitore FM con il tuo dispositivo intelligente












1. Quando il display LED mostra "BT", il dispositivo entrerà in modalità di abbinamento Bluetooth.
2. Necessario Bluetooth sul dispositivo, cerca "KM36" e seleziona "Connetti". Se richiesto, immettere il codice di associazione "0000" o "1234".
3. Una volta connessa con successo, puoi iniziare a suonare musica, utilizzare la navigazione o goderti le chiamate a mani libere attraverso il dispositivo.



Chiamata a Mani Libere

Durante una chiamata in arrivo	Pressa corta  rispondi alla chiamata
	Pressa lunga  rifiuta la chiamata
Durante una chiamata in corso	Pressa corta  termina la chiamata
	Lunga pressione  passaggio tra l'auricolare e la modalità di chiamata a mani libere
Double Premere  richiama l'ultima chiamata risposta	

Suonare e Controllare la Musica


Pulsante multifunzione	Pressa corta  riproduzione/pausa
	Ruota a sinistra  diminuzione del volume
	Ruota a destra  aumento del volume
Pulsante della canzone precedente	Pressa breve  canzone precedente
	Pressa lunga  pegenere la luce dell'atmosfera
Pulsante della canzone successiva	Pressa corta  canzone successiva
	Long Press  Switch Music Source (tra Bluetooth e USB Drive)
Treble EQ Button	Scorri verso l'alto  miglioramento degli alti EQ
	Scorri verso il basso  indebolimento degli alti EQ
Pulsante EQ di Bass	Scorri verso l'alto  miglioramento del basso eq
	Scorri verso il basso  BASS EQ indebolimento

Nota: le regolazioni EQ di bassi e acuti hanno un forte effetto. Si consiglia di regolare entrambi insieme per ottenere il miglior stato. Regolarne solo uno al più alto livello può avere un impatto negativo sull'esperienza di ascolto.

U Modalità disco



Formato supportato: unità flash USB formattata FAT32 non utilizzata come disco di avvio del computer
Capacità supportata: fino a 64GB

<p>Selezione della fonte di riproduzione musicale</p> 	<p>Connessione wireless: aprire il lettore di musica del telefono e fare clic su Riproduci per riprodurre musica tramite Bluetooth.</p> <p>URiproduzione musicale del disco U: inserire il disco U nella porta "musica" del dispositivo. Lo schermo visualizzerà "USB" e il dispositivo suonerà automaticamente la musica dal disco U. Suggerimento: la riproduzione musicale del disco U non supporta la riproduzione di musica memorizzata nelle cartelle. Assicurati che le canzoni non siano classificate nelle cartelle.</p>
<p>Switch Music Source (tra Bluetooth e USB Drive): Premere Long il pulsante Canzone successivo</p>	

Rappel de fonction spéciale

1. Pulsante della canzone precedente

Pressa lunga: spegnere la luce dell'atmosfera. Questo è utile per guidare di notte quando le luci possono essere troppo luminose.

2. Pulsante canzone

Pressa lunga: commuta la fonte di musica tra Bluetooth e USB Drive.

3. Pulsante Multi-Funzione

Pressa lunga: attiva Siri (per dispositivi iOS) e Google Assistant (per dispositivi Android).
Double Premere: richiama l'ultima chiamata risposta.

4. Pulsante per canali

Pressa a lungo: attivare/disattivare la potenza. Ciò disabiliterà le funzioni Bluetooth, trasmissione e visualizzazione, lasciando attiva solo la funzione di ricarica. Ciò garantisce che non vi è alcuna deplezione dell'energia della batteria dell'auto.


Nota:

1. Durante la riproduzione musicale, se c'è una chiamata in arrivo, il dispositivo passerà automaticamente alla modalità telefono e annuncerà il numero di telefono del chiamante in inglese.
2. Se il volume è stato impostato al di sotto di 22 durante l'ultimo utilizzo, verrà predefinito a 24 la prossima volta che viene utilizzato il trasmettitore. Se è stato impostato tra 23 e 30 durante l'ultimo utilizzo, rimarrà allo stesso livello la prossima volta che verrà acceso.

Caricatore USB

1. **USB PASSEGGIO CON LOGO MUSICA:** questa presa è progettata per la riproduzione musicale da un disco U. Supporta i dischi di U con una capacità massima di 64 GB formattati nel grasso. Inoltre, questa presa USB fornisce un'output di corrente 5V/1A per i dispositivi di ricarica.

2. **PD20W TYPE-C e QC3.0 Porta USB:** le prese etichettate PD20W (Type-C) e QC3.0 (USB) sono designate per la ricarica rapida. Supportano i protocolli di ricarica PD (20W) + QC3.0, garantendo un'esperienza di ricarica rapida ed efficiente per i tuoi dispositivi.

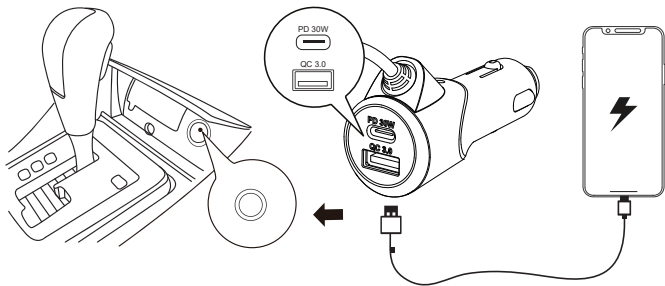

Precauzioni

- ① Se la tensione della batteria scende al di sotto di 11 V, il display di tensione lampeggerà come allarme per ricordare di caricare la batteria dell'auto.
- ② Evitare di impostare il volume della radio auto troppo alta (in genere 18 o inferiore) per evitare un aumento del rumore di fondo.
- ③ Sebbene questo prodotto abbia una potenza di trasmissione relativamente forte, è consigliabile evitare frequenze con segnali locali forti per ottenere una migliore qualità del suono.
- ④ Non utilizzare questo prodotto in ambienti polverosi, umidi o che hanno temperature estremamente alte o basse.
- ⑤ Evitare di far cadere il prodotto per prevenire danni alla superficie o malfunzionamento.
- ⑥ Non smontare il prodotto senza un'adeguata autorizzazione, poiché ciò annulla la garanzia.

Risoluzione dei problemi

Malfunctionamento del Dispositivo

1. La potenza non risponde o la visualizzazione non mostra:

- 1) Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente collegato alla porta più leggera di sigaretta e che l'accendino non sia significativamente arrugginito.
- 2) Scollegare il dispositivo e prova di nuovo.
- 3) Controllare se la porta più leggera di sigaretta sta ricevendo energia normalmente.

2. Impossibile giocare:

- 1) Assicurarsi che il dispositivo USB sia correttamente collegato al giocatore. In alternativa, prova a utilizzare un altro dispositivo USB.
- 2) Conferma che i file sul dispositivo USB sono supportati dal prodotto.
- 3) Assicurarsi che il volume non sia impostato su 0.

Problemi Sonori

1. Il rumore è presente, ma non c'è suono:

- 1) Conferma che il giocatore è attivato e non in modalità pausa.
- 2) Controllare e regolare le impostazioni del volume sulla radio automobilistica, sul trasmettitore FM e sul dispositivo esterno collegato, se necessario.

2. L'audio dell'auto non sta ricevendo un suono:

- 1) Assicurarsi che il trasmettitore FM sia acceso.
- 2) Verificare che la frequenza di trasmissione del trasmettitore FM corrisponda alla frequenza di ricezione della radio dell'auto.

3. Scarsa qualità della trasmissione con rumore:

- 1) Assicurarsi che non siano trasmesse stazioni di segnale forti alla frequenza di trasmissione corrente.
- 2) Quando è in uso, impostare la radio automobilistica su una frequenza inutilizzata tra 87,5-108,0 MHz (per il Regno Unito) o 88,1-107,9 MHz (per Stati Uniti e Canada). Quindi, impostare la frequenza del trasmettitore NX16 in modo che corrisponda alla radio automobilistica.

Garanzia


Le produit est livré avec une garantie sans tracas de 12 mois.

Si vous rencontrez des problèmes, nous sommes là pour vous aider. Si vous vous trouvez incapable de résoudre le problème par vous-même, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide.



Visit www.nulaxy.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulaxy.com for support.

Descripción del Producto

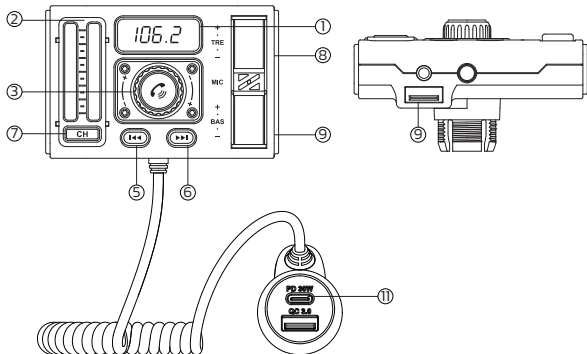

① Pantalla del canal de FM

② Iluminación de color

③ Botón de función de multi:

A: Presiona corta: Respuesta/colgación, jugar/pausa

B: Long Press: Active Siri y Google Assistant

C: Presione dos veces: vuelva a llamarla última llamada respondida

D: Girar a la izquierda: disminución del volumen

E: (En el modo de modulación de frecuencia: disminuir la frecuencia FM)

F: Gire a la derecha: aumento de volumen

G: (En el modo de modulación de frecuencia: aumentar la frecuencia de FM)

④ Aux (línea fuera)

⑤ Botón de la canción anterior

Presiona corta: canción anterior

Larga prensa: encienda las luces/apagadas

⑥ Botón Siguiente canción

Presiona corta: Siguiente canción

Long Press: Cambie entre el disco U y la reproducción de canciones de Bluetooth

⑦ Botón de canal

A: Presiona corta: ingrese el modo de modulación de frecuencia FM

Long Press: encendido/apagado

⑧ EQ de agudos

Scorri verso l'alto: miglioramento degli alti EQ

Scorri verso il basso: indebolimento degli alti EQ

⑨ Bass EQ

Desplácese hacia arriba: mejora de

equalización de ecuaciones de agudos

Desplácese hacia abajo: debilitamiento del ecuación de agudos

⑩ Puerto USB

Tabón de transmisión flash

5V/1A Cargador

⑪ Puertos de carga rápida

Contenidos del Paquete

- 1 x Transmisor FM
- 1 x Manual de Instrucciones
- 1 x Soporte de Salida de Aire
- 1 x Cable de audio de 3.5mm
- 1 x 4A Fusible

Especificaciones

Modelo	MTO2
Versión Inalámbrica	V5.3
Distancia de Conexión Inalámbrica	10m (Máximo)
Rango de Frecuencia	87.5-108.0 MHz
Distancia de Transmisión FM	Aproximadamente 3m
Entrada	DC 12-24V
Salida Tipo-C	PD 20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
Salida USB	QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
Salida del Puerto de Disco 	5V/1A
USB	Capacidad Máxima 64GB
Formatos Musicales Compatibles	MP3, WMA, WAV
Potencia Total	43W (Max)


Configuración de conexión

Paso 1: Empareje el transmisor FM con su automóvil



1. Pasa en la radio de tu auto y sintoniza una frecuencia FM no utilizada.

Consejo: ¿Qué es una frecuencia no utilizada?



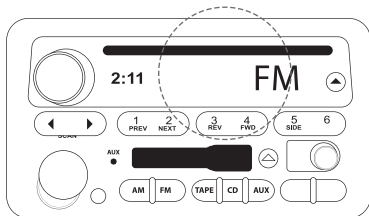


Una frecuencia no utilizada es un canal sin programas de radio activos que se transmiten, produciendo solo un ligero susurro o ruido estático a través de los altavoces de su automóvil.

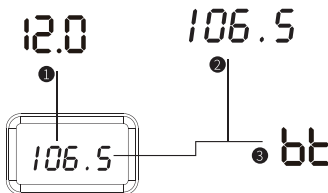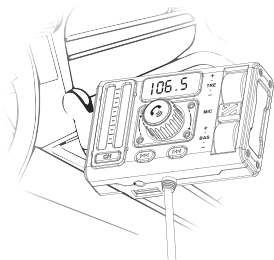













2. Presione el transmisor FM en el encendedor de cigarrillos o en el puerto de alimentación. Autorizará automáticamente, con el LED que muestra el voltaje de la batería del vehículo, la frecuencia FM y luego mostrando la palabra "BT".




Llamadas para las Manos Libres

Durante una llamada entrante	Presiona corta  responde la llamada
	Prensa larga  rechazar la llamada
Durante una llamada en curso	Presiona corta  finalice la llamada
	Presiona Long  Cambiar entre auriculares y el modo de llamada con manos libres
Doble Presione  Llame a la última llamada respondida	

Tocando y Controlando la Música

Botón multifunción	Presiona corta  Play/Pausa
	Girar a la izquierda  disminución del volumen
	Gire a la derecha  aumento de volumen
Botón de canción anterior	Presiona corta  canción anterior
	Larga prensa  apague la luz de la atmósfera
Botón Siguiete canción	Presiona corta  Siguiete canción
	Long Press  Switch Music Fuente (entre Bluetooth y USB Drive)
Botón EQ de agudos	Desplácese hacia arriba  mejora de ecualización de ecuaciones de agudos
	Desplácese hacia abajo  debilitamiento del ecuación de
Botón de ecualización de bajo	Desplácese hacia arriba  Mejora de Bass EQ
	Desplácese hacia abajo  Bass EQ debilitando
<p>Nota: Los ajustes de EQ de bajo y agudos tienen un efecto fuerte. Se recomienda ajustar ambos para lograr el mejor estado. Ajustar solo uno al más alto nivel puede afectar negativamente la experiencia auditiva.</p>	
<p>M Modo de disco</p> 	<p>Formato compatible: unidad flash USB formateada FAT32 no se usa como disco de arranque de computadora</p> <p>Capacidad compatible: hasta 64GB</p>

Selección de fuente de reproducción de música 	Conexión inalámbrica: abra el reproductor de música del teléfono y haga clic en reproducir para reproducir música a través de Bluetooth.
	<p>U Playback Music de disco: inserte el disco U en el puerto "Música" del dispositivo. La pantalla mostrará "USB", y el dispositivo reproducirá automáticamente la música desde el disco U.</p> <p>Consejo: La reproducción de música de disco U no admite reproducir música almacenada en carpetas. Asegúrese de que las canciones no se clasifiquen en carpetas.</p>
Switch Music Source (entre Bluetooth y USB Drive): Long Presione el botón Siguiente canción	

Recordatorio de funciones especiales

1. Botón de canción anterior

Larga prensa: apague la luz de la atmósfera. Esto es útil para conducir por la noche cuando las luces pueden ser demasiado brillantes.

2. Botón de canción siguiente

Long Press: cambie la fuente de música entre Bluetooth y USB Drive.

3. Botón de función de múltiples

Long Press: active Siri (para dispositivos iOS) y Google Assistant (para dispositivos Android).
Doble Presione: Llame a la última llamada respondida.

4. Botón de canal

Larga prensa: encienda/apagar la potencia. Esto deshabilitará las funciones de Bluetooth, Transmisión y Mostrar, dejando solo la función de carga activa. Esto asegura que no haya agotamiento de la energía de la batería del automóvil."


Nota:

1. Durante la reproducción de la música, si hay una llamada entrante, el dispositivo cambiará automáticamente al modo telefónico y anunciará el número de teléfono de la persona que llama en inglés.
2. Si el volumen se estableció por debajo de 22 durante el último uso, se predeterminará a 24 la próxima vez que se use el transmisor. Si se estableció entre 23 y 30 durante el último uso, permanecerá en el mismo nivel la próxima vez que esté activado.

Cargador USB

1. USB Socket with Music Logotipo: Este socket está diseñado para la reproducción de música desde un disco U. Admite los discos U con una capacidad máxima de 64 GB formateada en grasa. Además, este socket USB proporciona una salida de corriente 5V/1A para dispositivos de carga.

2. PD20W Tipo-C y QC3.0 Puerto USB: los sockets etiquetados como PD20W (Tipo-C) y QC3.0 (USB) están designados para una carga rápida. Apoyan los protocolos de carga PD (20W) + QC3.0, asegurando una experiencia de carga rápida y eficiente para sus dispositivos.

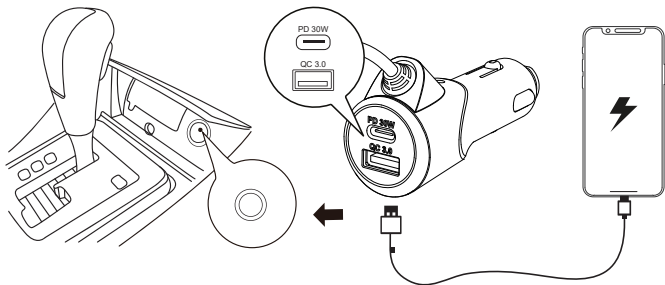

Advertencia

- ① Si el voltaje de la batería cae por debajo de 11 V, la pantalla de voltaje parpadeará como una alarma para recordarle que cargue la batería del automóvil.
- ② Evite establecer el volumen de radio del automóvil demasiado alto (típicamente 18 o menos) para evitar un mayor ruido de fondo.
- ③ Aunque este producto tiene una potencia de transmisión relativamente fuerte, es aconsejable evitar frecuencias con señales locales fuertes para lograr una mejor calidad de sonido.
- ④ No use este producto en entornos polvorientos, húmedos o que tengan temperaturas extremadamente altas o bajas.
- ⑤ Evite dejar caer el producto para evitar daños en la superficie o mal funcionamiento.
- ⑥ No desmonte el producto sin una autorización adecuada, ya que hacerlo anulará la garantía.

Solución de problemas

Mal funcionamiento del Dispositivo

1. El poder no responde, o la pantalla no se muestra:

- 1) Asegúrese de que el dispositivo esté conectado correctamente al puerto del encendedor de cigarrillos, y que el encendedor del cigarrillo no esté significativamente oxidado.
- 2) Desenchufe el dispositivo e intente conectarlo nuevamente.
- 3) Verifique si el puerto del encendedor de cigarrillos recibe energía normalmente.

2. Incapaz de jugar:

- 1) Asegúrese de que el dispositivo USB esté conectado correctamente al reproductor. Alternativamente, intente usar otro dispositivo USB.
- 2) Confirme que los archivos en el dispositivo USB son compatibles con el producto.
- 2) Asegúrese de que el volumen no esté configurado en 0.

Problemas de Sonido

1. El ruido está presente, pero no hay sonido:

- 1) Confirme que el reproductor está activado y no en modo de pausa.
- 2) Verifique y ajuste la configuración de volumen en la radio del automóvil, el transmisor FM y el dispositivo externo conectado según sea necesario.

2. El audio del automóvil no recibe sonido:

- 1) Asegúrese de que el transmisor FM esté activado.
- 2) Verifique que la frecuencia de transmisión del transmisor FM coincida con la frecuencia de recepción de la radio del automóvil.

3. Mala calidad de transmisión con ruido:

- 1) Asegúrese de que no se transmitan estaciones de señal fuertes a la frecuencia de transmisión actual.
- 2) Cuando esté en uso, configure la radio de su automóvil en una frecuencia no utilizada entre 87.5–108.0 MHz (para el Reino Unido) o 88.1–107.9MHz (para Estados Unidos y Canadá). Luego, configure la frecuencia del transmisor NX16 para que coincida con la radio del automóvil.

Garantía

El producto viene con una garantía sin problemas de 12 meses.

Si encuentra algún problema, estamos aquí para ayudar. Si no puede resolver el problema por su cuenta, no dude en contactarnos para obtener ayuda.



Visit www.nulaxy.com for our 24/7 live chat or send an email to support@nulaxy.com for support.

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage,
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Correct Disposal of This Product



(Waste Electrical & Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

To help create a brighter, greener future for our planet, Nulaxy thanks you for joining us in reducing paper consumption. Need a manual in another language?

Scan the QR code



English: KM36 Wireless FM Transmitter User Manual

Deutsch: Bedienungsanleitung für den drahtlosen
FM-Transmitter KM36

Français: Manuel d'utilisation de l'émetteur
FM sans fil KM36

Italiano: Manuale d'uso del trasmettitore
FM senza fili KM36

Español: Manual del usuario del transmisor
FM inalámbrico KM36

FCC ID: 2AJ5B-MT02

Model: MT02



UK	REP
-----------	------------

CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK
Email: info.cetservice@gmail.com
Phone: +447419325266

EC	REP
-----------	------------

UAB Qixiang Europe
Pranciškonų g. 6-46, LT-01133 Vilnius, Lithuania
Technical Information Center
Trakehner Str. 7-9, 60487 Frankfurt am Main, Germany
Email: qixiang.europe@gmail.com
Phone: +496976895074